



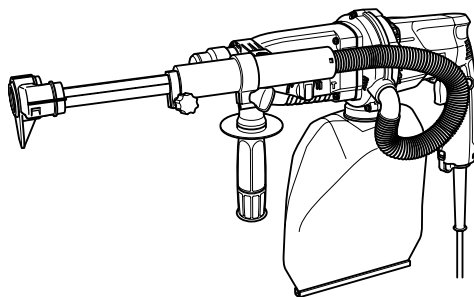


GB	Rotary Hammer With Dust Extraction	INSTRUCTION MANUAL
UA	Перфоратор із відведенням пилу	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
PL	Wiertarka udarowa z funkcją wyciągania pyłu	INSTRUKCJA OBSŁUGI
RO	Ciocan rotopercutor cu extractor de praf	MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
DE	Bohrhammer mit Staubabsaugung	BEDIENUNGSANLEITUNG
HU	Fúrókalapács porelszívóval	HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
SK	Vŕtacie kladivo s odsávaním prachu	NÁVOD NA OBSLUHU
CZ	Vrtací a sekací kladivo s odsáváním prachu	NÁVOD K OBSLUZE

HR2432

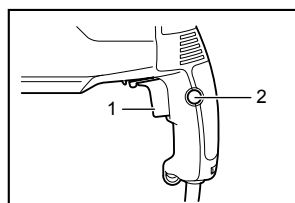





1 001292

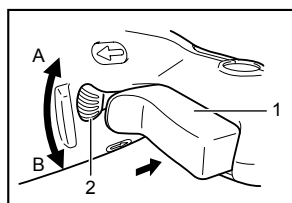


2 001293

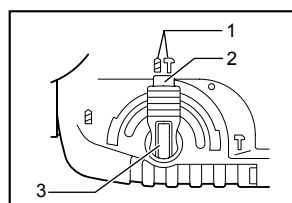


3 003573

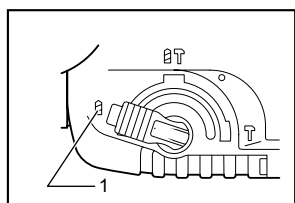


4 003575

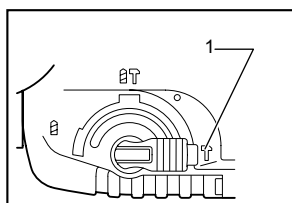


5 003574

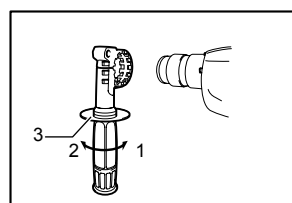


6 005874

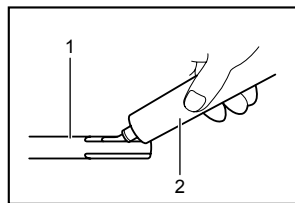


7 001296

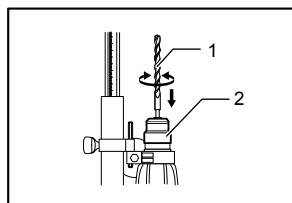


8 005875

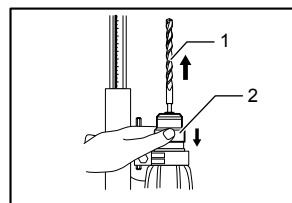


9 005876

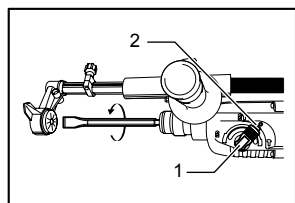


10 005877

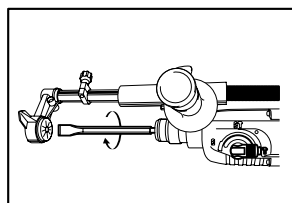


11 005878

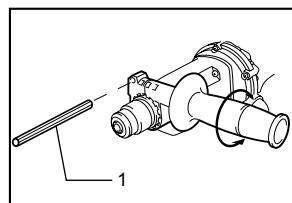


12 005879

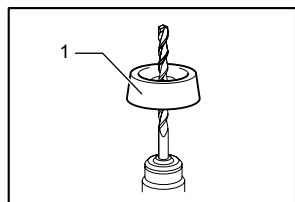


13 005891

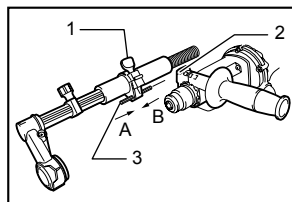

14 005880

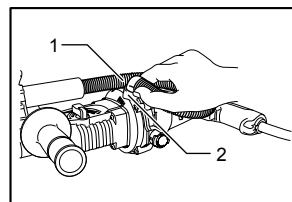


15 005881

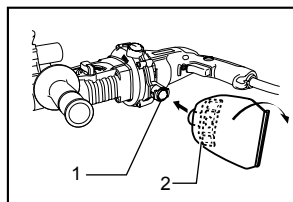


16

005882

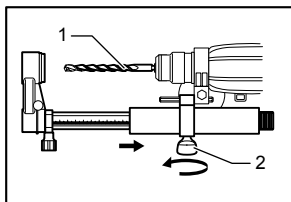


17

005883

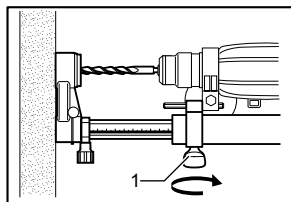


18

005884

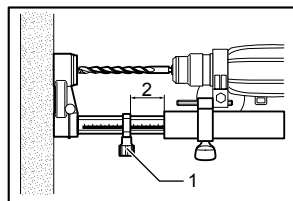


19

005885

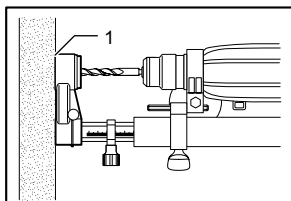


20

005886

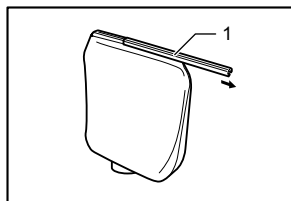


21

005887

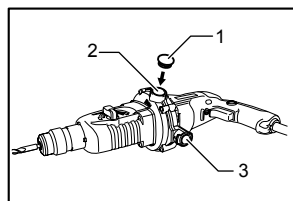


22

005888

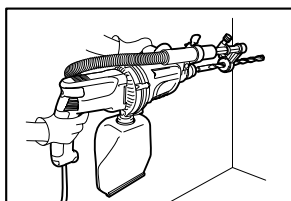


23

005889

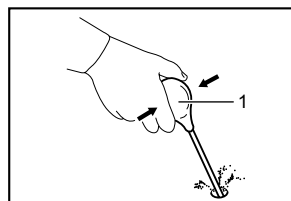


24

002449

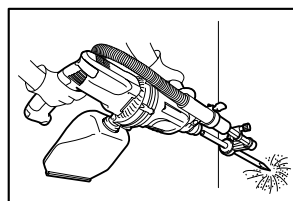

25

005890

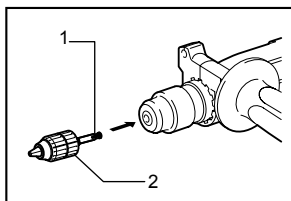

26

004223

ENGLISH (Original instructions)

Explanation of general view

1-1. Switch trigger	8-1. Bit	16-2. Frame
1-2. Lock button	8-2. Chuck cover	17-1. Bit
2-1. Switch trigger	9-1. Bit	17-2. Clamping screw
2-2. Reversing switch lever	9-2. Chuck cover	18-1. Clamping screw
3-1. Rotation with hammering	10-1. Action mode changing knob	19-1. Stopper
3-2. Lock button	10-2. Lock button	19-2. Drilling depth
3-3. Action mode changing knob	12-1. Depth gauge	20-1. Complete contact with the surface
4-1. Rotation only	13-1. Dust cup	21-1. Fastener
5-1. Hammering only	14-1. Clamping screw	22-1. Cap
6-1. Tighten	14-2. Coupling hole	22-2. Hose port
6-2. Loosen	14-3. Coupling rod	22-3. Dust exhaust
6-3. Side grip (auxiliary handle)	15-1. Hose	24-1. Blow-out bulb
7-1. Bit shank	15-2. Hose port	26-1. Chuck adapter
7-2. Bit grease	16-1. Dust exhaust port	26-2. Keyless drill chuck

SPECIFICATIONS

Model		HR2432
Capacities	Concrete	Tungsten-carbide tipped bit
		24 mm
		Core bit
		54 mm
		Diamond core bit
		65 mm
	Steel	
	13 mm	
	Wood	
	32 mm	
Dust extraction capacities	Max. drilling depth	
	100 mm	
	(Adjusting depth)	
	(0 - 100 mm)	
	Max. bit diameter	
	25 mm	
	Max. bit length	
	270 mm	
	Dust bag capacity	
	3.7 L	
No load speed (min ⁻¹)		0 - 1,000
Blows per minute		0 - 4,500
Overall length		407 mm
Net weight		3.2 kg
Safety class		II/III

- Due to our continuing programme of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2003

ENE043-1

ENG102-3

Intended use

The tool is intended for hammer drilling and drilling in brick, concrete and stone as well as for chiselling work. It is also suitable for drilling without impact in wood, metal, ceramic and plastic.

ENF002-1

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated in accordance with European Standard and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN60745:

Sound pressure level (L_{pA}) : 87 dB(A)

Sound power level (L_{WA}) : 98 dB(A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

Wear ear protection

ENG215-2

Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN60745:

Work mode : chiseling function

Vibration emission ($a_{h,CHeg}$) : 9.5 m/s²

Uncertainty (K) : 1.5 m/s²

Work mode : hammer drilling into concrete

Vibration emission ($a_{h,HD}$) : 13.5 m/s^2

U_{nce} Faintly (K) : 1.5 m/s^2

ENG301-1

Work mode : drilling into metal

Vibration emission ($a_{h,D}$) : 7.5 m/s^2

Uncertainty (K) : 1.5 m/s^2

ENG901-1

- The declared vibration emission value has been measured in accordance with the standard test method and may be used for comparing one tool with another.
- The declared vibration emission value may also be used in a preliminary assessment of exposure.

⚠ WARNING:

- The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared emission value depending on the ways in which the tool is used.
- Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

ENH101-13

For European countries only

EC Declaration of Conformity

We Makita Corporation as the responsible manufacturer declare that the following Makita machine(s):

Designation of Machine:

Rotary Hammer With Dust Extraction

Model No./ Type: HR2432

are of series production and

Conforms to the following European Directives:

98/37/EC until 28th December 2009 and then with
2006/42/EC from 29th December 2009

And are manufactured in accordance with the following
standards or standardised documents:

EN60745

The technical documentation is kept by our authorised
representative in Europe who is:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

30th January 2009



Tomoyasu Kato
Director

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

000230

GEA010-1

General Power Tool Safety

Warnings

⚠ WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

GEB007-7

ROTARY HAMMER SAFETY WARNINGS

1. **Wear ear protectors.** Exposure to noise can cause hearing loss.
2. **Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool.** Loss of control can cause personal injury.
3. **Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
4. **Wear a hard hat (safety helmet), safety glasses and/or face shield.** Ordinary eye or sun glasses are NOT safety glasses. It is also highly recommended that you wear a dust mask and thickly padded gloves.
5. **Be sure the bit is secured in place before operation.**
6. **Under normal operation, the tool is designed to produce vibration.** The screws can come loose easily, causing a breakdown or accident. Check tightness of screws carefully before operation.
7. **In cold weather or when the tool has not been used for a long time, let the tool warm up for a while by operating it under no load.** This will loosen up the lubrication. Without proper warm-up, hammering operation is difficult.
8. **Always be sure you have a firm footing.** Be sure no one is below when using the tool in high locations.
9. **Hold the tool firmly with both hands.**
10. **Keep hands away from moving parts.**
11. **Do not leave the tool running.** Operate the tool only when hand-held.
12. **Do not point the tool at any one in the area when operating.** The bit could fly out and injure someone seriously.
13. **Do not touch the bit or parts close to the bit immediately after operation; they may be extremely hot and could burn your skin.**

14. Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. **MISUSE** or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

Switch action

Fig.1

CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool speed is increased by increasing pressure on the switch trigger. Release the switch trigger to stop. For continuous operation, pull the switch trigger and then push in the lock button. To stop the tool from the locked position, pull the switch trigger fully, then release it.

Reversing switch action

Fig.2

This tool has a reversing switch to change the direction of rotation. Move the reversing switch lever to the ⇐ position (A side) for clockwise rotation or the ⇒ position (B side) for counterclockwise rotation.

CAUTION:

- Always check the direction of rotation before operation.
- Use the reversing switch only after the tool comes to a complete stop. Changing the direction of rotation before the tool stops may damage the tool.
- When you operate the tool in counterclockwise rotation, the switch trigger is pulled only halfway and the tool runs at half speed. For counterclockwise rotation, you cannot push in the lock button.

Selecting the action mode

Rotation with hammering

Fig.3

For drilling in concrete, masonry, etc., depress the lock button and rotate the action mode changing knob to the ⚙ symbol. Use a tungsten-carbide tipped bit.

Rotation only

Fig.4

For drilling in wood, metal or plastic materials, depress the lock button and rotate the action mode changing knob to the ⚙ symbol. Use a twist drill bit or wood bit.

Hammering only

Fig.5

For chipping, scaling or demolition operations, depress the lock button and rotate the action mode changing knob to the ⚙ symbol. Use a bull point, cold chisel, scaling chisel, etc.

CAUTION:

- Do not rotate the action mode changing knob when the tool is running under load. The tool will be damaged.
- To avoid rapid wear on the mode change mechanism, be sure that the action mode changing knob is always positively located in one of the three action mode positions.

Torque limiter

The torque limiter will actuate when a certain torque level is reached. The motor will disengage from the output shaft. When this happens, the bit will stop turning.

CAUTION:

- As soon as the torque limiter actuates, switch off the tool immediately. This will help prevent premature wear of the tool.
- Hole saws cannot be used with this tool. They tend to pinch or catch easily in the hole. This will cause the torque limiter to actuate too frequently.

ASSEMBLY

CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Side grip (auxiliary handle)

Fig.6

CAUTION:

- Always use the side grip to ensure operating safety.

Install the side grip so that the teeth on the grip fit in between the protrusions on the tool barrel. Then tighten the grip by turning clockwise at the desired position. It may be swung 360° so as to be secured at any position.

Bit grease (optional accessory)

Coat the bit shank head beforehand with a small amount of bit grease (about 0.5 - 1 g).

This chuck lubrication assures smooth action and longer service life.

Installing or removing the bit

Fig.7

Clean the bit shank and apply bit grease before installing the bit.

Insert the bit into the tool. Turn the bit and push it in until it engages.

After installing, always make sure that the bit is securely held in place by trying to pull it out.

Fig.8

To remove the bit, pull the chuck cover down all the way and pull the bit out.

Fig.9

Bit angle (when chipping, scaling or demolishing)

Fig.10

The bit can be secured at the desired angle. To change the bit angle, depress the lock button and rotate the action mode changing knob to the **O** symbol. Turn the bit to the desired angle.

Depress the lock button and rotate the action mode changing knob to the **Y** symbol. Then make sure that the bit is securely held in place by turning it slightly.

Fig.11

Depth gauge (optional accessory)

Fig.12

When drilling without dust extractor attachment, the depth gauge is convenient for drilling holes of uniform depth. Remove the dust extractor attachment. Loosen the side grip and insert the depth gauge into the hole in the side grip. Adjust the depth gauge to the desired depth and tighten the side grip.

NOTE:

- The depth gauge cannot be used at the position where the depth gauge strikes against the gear housing.

Dust extractor attachment and dust bag (In concrete drilling operation)

With the dust extractor attachment and the dust bag installed on this tool, you can do your work very cleanly without dust scattered around in the work site.

⚠CAUTION:

- These two accessories can be used only for drilling holes in concrete. Accordingly, do not use them in metal or wood drilling operation.

Dust cup (optional accessory)

Fig.13

Use the dust cup to prevent dust from falling over the tool and on yourself when performing overhead drilling operations. Attach the dust cup to the bit as shown in the figure. The size of bits which the dust cup can be attached to is as follows.

	Bit diameter
Dust cup 5	6 mm - 14.5 mm
Dust cup 9	12 mm - 16 mm

006406

Installing dust extractor attachment

Fig.14

Loosen the clamp screw of the side grip by turning it counterclockwise. Insert the coupling rod of the dust extractor attachment through the coupling hole of the side grip until the rod cannot be pushed in any further. And then tighten the clamp screw clockwise to secure the dust extractor attachment. The coupling rod can be inserted from either side A or B.

NOTE:

- At some angles of the side grip with the tool, the dust extractor attachment cannot be installed on the tool because of the interference between the attachment and the tool.

Insert firmly the hose of the dust extractor attachment into the hose port of the tool until the hose hits against the bottom of the port to be fixed firmly to the tool.

Fig.15

Installing dust bag

Fig.16

Keeping the angle of the dust bag with the tool at 90°, insert the dust bag into the dust exhaust port of the tool. Secure the dust bag by turning it clockwise at its frame.

Adjusting the position of dust extractor attachment

Fig.17

Loosen the clamp screw of the dust extractor attachment by turning it counterclockwise.

And then align the tip of the bit with the top of the dust extractor attachment.

Fig.18

Tighten the clamp screw by turning it clockwise to secure the dust extractor attachment.

Depth adjustment

Fig.19

Loosen the screw of the stopper by turning it counterclockwise so that the stopper could slide on the depth gauge of the dust extractor attachment. Slide the stopper to the desired drilling depth of the gauge, and then tighten the screw by turning it clockwise.

OPERATION

Drilling with dust extractor attachment

Fig.20

In drilling operation, hold the tool so that the top end of the dust extractor attachment is always kept in complete contact with the surface of concrete.

NOTE:

- Any space between them would result in a considerable loss of dust extracting power.

Cleaning out dust bag

Fig.21

Remove the dust bag from the tool. Pull the fastener out of the dust bag, and then remove dust or particles to clean out the dust bag.

NOTE:

- Too much dust in the dust bag would result in a considerable loss of dust extracting power. Accordingly, clean out the dust bag from time to time.


Drilling without dust extractor attachment

Fig.22

This tool can be also used as a standard rotary hammer without the dust extractor attachment and the dust bag. Before drilling operation without the dust extractor attachment and the dust bag, plug the hose port with the cap provided. The cap reduces the exhaust air from the dust exhaust port for your comfortable operation.

Hammer drilling operation

Fig.23

Set the action mode changing knob to the  symbol. Position the bit at the desired location for the hole, then pull the switch trigger. Do not force the tool. Light pressure gives best results. Keep the tool in position and prevent it from slipping away from the hole.

Do not apply more pressure when the hole becomes clogged with chips or particles. Instead, run the tool at an idle, then remove the bit partially from the hole. By repeating this several times, the hole will be cleaned out and normal drilling may be resumed.

CAUTION:

- There is a tremendous and sudden twisting force exerted on the tool/bit at the time of hole break-through, when the hole becomes clogged with chips and particles, or when striking reinforcing rods embedded in the concrete. Always use the side grip (auxiliary handle) and firmly hold the tool by both side grip and switch handle during operations. Failure to do so may result in the loss of control of the tool and potentially severe injury.

NOTE:

- Eccentricity in the bit rotation may occur while operating the tool with no load. The tool automatically centers itself during operation. This does not affect the drilling precision.


Blow-out bulb (optional accessory)

Fig.24

After drilling the hole, use the blow-out bulb to clean the dust out of the hole.

Chipping/Scaling/Demolition


Fig.25

Set the action mode changing knob to the  symbol. Hold the tool firmly with both hands. Turn the tool on and apply slight pressure on the tool so that the tool will not bounce around, uncontrolled. Pressing very hard on the tool will not increase the efficiency.

Drilling in wood or metal

Fig.26


Use the optional drill chuck assembly. When installing it, refer to "Installing or removing the bit" described on the previous page.

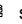Set the action mode changing knob to the  symbol. You can drill up to 13 mm diameter in metal and up to 32 mm diameter in wood.

CAUTION:

- Pressing excessively on the tool will not speed up the drilling. In fact, this excessive pressure will only serve to damage the tip of your bit, decrease the tool performance and shorten the service life of the tool.
- There is a tremendous twisting force exerted on the tool/bit at the time of hole breakthrough. Hold the tool firmly and exert care when the bit begins to break through the workpiece.
- A stuck bit can be removed simply by setting the reversing switch to reverse rotation in order to back out. However, the tool may back out abruptly if you do not hold it firmly.
- Always secure small workpieces in a vise or similar hold-down device.

Diamond core drilling

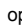When performing diamond core drilling operations, always set the change lever to the  position to use "rotation only" action.

CAUTION:

If performing diamond core drilling operations using "rotation with hammering" action, the diamond core bit may be damaged.

MAINTENANCE

CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, carbon brush inspection and replacement, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

ACCESSORIES

CAUTION:

- These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center.

- SDS-Plus Carbide-tipped bits
- Bull point
- Cold chisel
- Scaling chisel
- Grooving chisel
- Drill chuck assembly
- Drill chuck S13
- Chuck adapter
- Chuck key S13
- Bit grease
- Side grip
- Depth gauge
- Blow-out bulb
- Dust cup
- Safety goggles
- Plastic carrying case
- Keyless drill chuck
- Cuffs (for connecting to a vacuum cleaner)

УКРАЇНЬСЬКА (Оригінальні інструкції)

Пояснення до загального виду

1-1. Кнопка вимикача	8-2. Кришка патрона	17-2. Затискний гвинт
1-2. Фіксатор	9-1. Свердло	18-1. Затискний гвинт
2-1. Кнопка вимикача	9-2. Кришка патрона	19-1. Стопор
2-2. Важіль перемикача реверсу	10-1. Ручка зміни режиму роботи	19-2. Глибина свердління
3-1. Обертання із відбиванням	10-2. Фіксатор	20-1. Повний контакт із поверхнею
3-2. Фіксатор	12-1. Обмежувач глибини	21-1. Кріплення
3-3. Ручка зміни режиму роботи	13-1. Пілозахисний ковпачок	22-1. Ковпачок
4-1. Тільки обертання	14-1. Затискний гвинт	22-2. Отвір для шланга
5-1. Тільки відбивання	14-2. Отвір для приєднання	22-3. Виведення пилу
6-1. Затягнути	14-3. Зчіпна тяга	24-1. Продувна колба
6-2. Послабити	15-1. Шланг	26-1. Адаптер патрона
6-3. Бокова ручка (допоміжна ручка)	15-2. Отвір для шланга	26-2. Патрон свердла, що не потребує
7-1. Потилиця свердла	16-1. Отвір для виведення пилу	ключа
7-2. Мастило для свердла	16-2. Рама	
8-1. Свердло	17-1. Свердло	

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель			HR2432
Діаметр свердління	Бетон	Свердло із наконечником з карбїду вольфраму	24 мм
		Колонкове свердло	54 мм
		Свердло із алмазним сердечником	65 мм
	Сталь		13 мм
	Деревина		32 мм
	Макс. глибина свердління		100 мм
Продуктивність при відведенні пилу	(Глибина регулювання)		(0 - 100 мм)
	Максимальний діаметр свердла		25 мм
	Максимальна довжина свердла		270 мм
	Об'єм мішка для пилу		3,7 L
	Швидкість холостого ходу (хв. ⁻¹)		0 - 1000
Ударів за хвилину		0 - 4500	
Загальна довжина		407 мм	
Чиста вага		3,2 кг	
Клас безпеки		II / I	

- Через те, що ми не припиняємо програми досліджень і розвитку, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
- У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними.
- Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003

ENE043-1

Призначення

Інструмент призначено для ударного свердління та свердління цегли, бетону та каміння, а також довання.

Можна також застосовувати для не ударного свердління деревини, металу, кераміки та пластмаси.

ENF002-1

Джерело живлення

Інструмент можна підключати лише до джерела струму, що має напругу, зазначену в таблиці з заводськими характеристиками, і він може

працювати лише від однофазного джерела перемінного струму. Інструмент має подвійну ізоляцію згідно з європейським стандартом і, отже, може підключатися до розеток без клеми заземлення.

ENG102-3

Шум

Рівень шуму за шкалою A у типовому виконанні, визначений відповідно до EN60745:

Рівень звукового тиску (L_{pA}) : 87 дБ(A)

Рівень звукової потужності (L_{WA}): 98 дБ(A)

Погрішність (K): 3 дБ(A)

Обов'язково використовуйте протишумові засоби

ENG215-2

30 січня 2009

Вібрація

Загальна величина вібрації (сума трьох векторів), визначена згідно з EN60745:

Режим роботи: довбання долотом

Вібрація ($a_{\text{ред,CHeq}}$) : 9,5 м/с²

Похибка (K): 1,5 м/с²

ENG303-2

Режим роботи: свердління бетону

Вібрація ($a_{\text{ред,D}}$) : 13,5 м/с²

Похибка (K): 1,5 м/с²

ENG301-1

Режим роботи: свердління металу

Вібрація ($a_{\text{ред,D}}$) : 7,5 м/с²

Похибка (K): 1,5 м/с²

ENG901-1

- Заявлене значення вібрації було виміряно у відповідності до стандартних методів тестування та може використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим.
- Заявлене значення вібрації може також використовуватися для попередньої оцінки впливу.

⚠ УВАГА:

- Залежно від умов використання вібрація під час фактичної роботи інструмента може відрізнятися від заявленого значення вібрації.
- Забезпечте належні запобіжні заходи для захисту оператора, що відповідатимуть умовам використання інструмента (слід брати до уваги всі складові робочого циклу, такі як час, коли інструмент вимкнено та коли він починає працювати на холостому ході під час запуску).

ENH101-13

Тільки для країн Європи

Декларація про відповідність стандартам ЄС

Наша компанія, **Makita Corporation**, як відповідальний виробник, наголошує на тому, що обладнання **Makita**:

Позначення обладнання:

Перфоратор із відведенням пилу

№ моделі/ тип: HR2432

є серійним виробництвом та

Відповідає таким Європейським Директивам:

98/37/ЕС до 28 грудня 2009 року, а потім 2006/42/ЕС з 29 грудня 2009 року

Та вироблені у відповідності до таких стандартів та стандартизованих документів:

EN60745

Технічна документація знаходиться у нашого уповноваженого представника в Європі, а саме:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Англія



Томоязу Като

Директор

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, ЯПОНІЯ

GEA010-1

Застереження стосовно техніки безпеки при роботі з електроприладами

⚠ УВАГА! Прочитайте усі застереження стосовно техніки безпеки та всі інструкції. Недотримання даних застережень та інструкцій може призвести до ураження струмом та виникнення пожежі та/або серйозних травм.

Збережіть усі інструкції з техніки безпеки та експлуатації на майбутнє.

GEB007-7

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ ПІД ЧАС РОБОТИ З ПЕРФОРАТОРОМ

1. **Слід одягати захисні навушники.** Незахищеність від шуму може спричинити до втрати слуху.
2. **Використовуйте допоміжну(і) ручку(и), якщо вона(и) поставляються разом з інструментом.** Втрата контролю може призвести до травм.
3. **Тримайте електроприлад за ізольовані поверхні держака під час виконання дії, за якої він може зачепити сховану електропроводку або власний шнур.** Торкання ріжучим приладом струмоведучої проводки може призвести до передання напруги до оголених металевих частин інструмента та ураженню оператора електричним струмом.
4. **Слід одягати каску (захисний шолом), захисні окуляри та/або щиток-маску. Звичайні окуляри або темні окуляри для захисту від сонця НЕ Є захисними окулярами. Настійно рекомендовано одягати пілозахисну маску та щільно набиті рукавиці.**
5. **Перед початком роботи обов'язково перевірте, щоб полотно було надійно закріплене в робочому положенні.**
6. **При нормальному роботі інструмент вібрує. Гвинти можуть швидко розбавтатися, що**

приведе до поломки або поранення. Перед початком роботи слід перевірити міцність затягування гвинтів.

7. Під час холодної погоди або якщо інструмент не використовувався довгий час, його слід розігріти, давши попрацювати якийсь час на холостому ході. Це розм'якшить мастило. Якщо не провести розігрів, забивання буде важким.
8. Завжди майте тверду опору.
При виконанні висотних робіт переконайтеся, що під Вами нікого немає.
9. Міцно тримай інструмент обома руками.
10. Тримай руки на відстані від рухомих частин.
11. Не залишайте інструмент працюючим. Працюйте з інструментом тільки тоді, коли тримаєте його в руках.
12. Під час роботи ніколи не спрямовуй інструмент на людину, що знаходиться поруч з місцем роботи. Полотно може вискочити та завдати серйозної травми.
13. Не слід торкатися полотна або частин, що примикають до нього, одразу після різання, вони можуть бути дуже гарячими та призвести до опіку шкіри.
14. Деякі матеріали мають у своєму складі токсичні хімічні речовини. Будьте уважні, щоб запобігти вдихання пилу та контактів зі шкірою. Дотримуйтеся правил техніки безпеки виробника матеріалу.

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ

⚠УВАГА:

НІКОЛИ НЕ СЛІД втрачати пильності та розслаблюватися під час користування виробом (що приходить при частому використанні); слід завжди строго дотримуватися правил безпеки під час використання цього пристрою. **НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОРИСТАННЯ** або недотримання правил безпеки, викладених в цьому документі, може призвести до серйозних травм.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Перед регулюванням та перевіркою справності інструменту, переконайтеся в тому, що він вимкнений та відключений від мережі.

Дія вимикача.

Fig.1

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Перед вмиканням інструменту у мережу обов'язково перевірте, чи кнопка вимикача нормально спрацьовує і після відпускання повертається в положення "вимкнено".

Для того, щоб запустити інструмент, слід просто натиснути на курок вимикача. Швидкість обертання інструмента збільшується шляхом збільшення тиску на курок вимикача. Для зупинення роботи курок слід відпустити. Для безперервної роботи слід натиснути на курок вимикача, а потім - на кнопку блокування. Для того, щоб зупинити інструмент із заблокованого положення, слід повністю натиснути на курок вимикача, а потім відпустити його.

Дія вимикача-реверсера.

Fig.2

Інструмент обладнаний перемикачем зворотного ходу для зміни напрямку обертання. Для обертання по годинниковій стрілці перемикач зворотного ходу слід пересунути в положення ⇐ (сторона "А"), проти годинникової стрілки - в положення ⇒ (сторона "В").


⚠ОБЕРЕЖНО:

- Перед початком роботи слід завжди перевіряти напрямок обертання.
- Перемикач зворотного ходу можна використовувати тільки після повної зупинки інструмента. Зміна напрямку обертання до повної зупинки інструмента може його пошкодити.
- Коли інструмент експлуатується із обертанням проти годинникової стрілки, курок вимикача слід натискати тільки наполовину, а інструмент обертається із половиною швидкістю. Для обертання проти годинникової стрілки неможна натискати кнопку блокування.

Вибір режиму роботи


Обертання із відбиванням

Fig.3

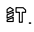Для свердлення бетону, кладки та ін., слід віджати кнопку блокування та повернути ручку перемикача таким чином, щоб покажчик вказував на символ . Слід використовувати свердло із наконечником з карбиду вольфраму.


Тільки обертання

Fig.4

Для свердлення дерева, метала або пластика слід віджати кнопку блокування та перемкнути ручку зміни режиму роботи на символ . Слід використовувати вите свердло або свердло для деревини.

Тільки биття

Fig.5

Для операцій з довбання, шкребіння або демонтажу, слід віджати кнопку блокування та повернути ручку зміни режиму таким чином, щоб показчик вказував на символ . Використовуйте пірамідальне долото, шпательне зубило, зубило для шкребіння та ін.

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Неможна повертати ручку зміни режиму роботи, коли інструмент працює під навантаженням. Інструмент може пошкодитись.
- Для запобігання швидкому зносові механізму зміни режиму, слід перевіряти, щоб ручка зміни режиму завжди був переключений в один з трьох режимів роботи.

Обмежувач моменту

Обмежувач моменту спрацьовує, коли досягнуто момент певної величини. Мотор відключить зчеплення із вихідним валом. Коли це трапляється свердло перестає обертатись.

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Як тільки спрацював обмежувач моменту, інструмент слід негайно вимкнути. Це допоможе запобігти передчасному зносу інструмента.
- З цим інструментом неможна використовувати кільцеві пили. Вони легко затискаються або застряють в отворі. Це призведе до занадто частого спрацьовування обмежувача моменту.

КОМПЛЕКТУВАННЯ

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Перед тим, як зайнятись комплектуванням інструменту, переконайтеся в тому, що він вимкнений та відключений від мережі.

Бокова ручка (допоміжна ручка)

Fig.6

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Для забезпечення безпечної роботи слід завжди триматись за бокову ручку.

Встановіть бокову ручку таким чином, щоб зубці на ручці увійшли у виступи на барабані інструмента. Потім затягніть ручку, повернувши її по годинниковій стрілці в необхідному положенні. Її можна пересувати на 360°, щоб закріпити в будь-якому положенні.

Масило для долота (додаткова приналежність)

Заздалегідь змащуйте потилицю свердла невеликою кількістю мастила для свердла (біля 0,5-1 г).

Таке змащення патрона забезпечує гладку роботу та довший термін служби.

Встановлення та зняття долота

Fig.7

Перед встановленням долота слід вичистити потилицю долота та змастити її.

Вставте свердло в інструмент. Проверніть свердло та просуньте його, доки воно не стане на місце.

Після встановлення слід перевірити, щоб свердло було надійно вставлене, спробувавши витягнути його.

Fig.8

Для зняття долота слід до упору потягнути вниз кришку патрона та витягти свердло.

Fig.9

Кут долота (під час довбання, шкребіння або демонтажу)

Fig.10

Долото можна закріпити під необхідним кутом. Для зміни кута долота слід натиснути на кнопку блокування та перемкнути ручку зміни режиму на мітку **O**. Поверніть долото на необхідний кут.

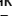
Натисніть на кнопку блокування та поверніть ручку зміни режиму, щоб показчик вказував на мітку . Потім перевірте, щоб долото або зубило було надійно встановлене, злегка повернувши його.

Fig.11

Обмежувач глибини (варіант оснащення)

Fig.12

Під час свердлення без пристрою усування пилу, глибиномір є зручним для свердління отворів однакової глибини. Зніміть навісний пристрій усування пилу. Послабте бокову ручку та вставте глибиномір в отвір на боковій ручці. Відрегулюйте глибиномір на необхідну глибину та затягніть бокову ручку.

ПРИМІТКА:

- Глибиномір неможна використовувати у положеннях, коли він б'ється об корпус механізму.

Пристрій усування пилу та мішок для пилу. (Під час свердлення бетону)

Коли на інструмент встановлений пристрій усування пилу та мішок для пилу, можна роботу можна виконувати із максимальною чистотою без розкидання пилу по робочій ділянці.

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Ці дві приналежності можна використовувати тільки для свердління отворів у бетоні. Відповідно, їх неможна використовувати під час свердління металу або деревини.

Пилозахисний ковпачок (додаткова приналежність)

Fig.13

Використовуйте пилозахисний ковпачок для запобігання падінню пилу на інструмент та на себе під час свердління. Встановіть пилозахисний ковпачок на свердло, як показано на малюнку. Розміри свердел, на які можна встановлювати пилозахисний ковпачок такі.

	Діаметр свердла
Пилозахисний ковпачок 5	6 мм - 14,5 мм
Пилозахисний ковпачок 9	12 мм - 16 мм

006406

Встановлення пристрою усування пилу.

Fig.14

Послабте затискний гвинт бокової ручки, повернувши її проти годинникової стрілки. Вставте зчипну тягу пристрою для усування пилу через отвір для приєднання у боковій ручці до упора. Потім затягніть затискний гвинт по годинниковій стрілці для того, щоб закріпити пристрій для усування пилу. Зчипну тягу можна вставляти як з боку "А", так і з боку "В".

ПРИМІТКА:

- Під деякими кутами розташування бокової ручки на інструменті, пристрій для усування пилу встановлювати неможна, оскільки він заважатиме роботі інструмента.

Міцно вставте шланг пристрою для усування пилу в отвір для шланга таким чином, щоб шланг уперся в дно отвору, і щоб він був надійно зафіксований на інструменті.

Fig.15

Встановлення мішка для пилу

Fig.16

Тримавши мішок для пилу під кутом 90° до інструмента, вставте його в отвір для виведення пилу на інструменті. Закріпіть мішок для пилу, повернувши його по годинниковій стрілці в рамі.

Регулювання положення пристрою для усування пилу

Fig.17

Послабте затискний гвинт пристрою для усування пилу, повернувши її проти годинникової стрілки.

А потім сумістіть кінчик свердла із верхом пристрою для усування пилу.

Fig.18

Затягніть затискний гвинт, повернувши його по годинниковій стрілці для того, щоб закріпити пристрій

для усування пилу.

Регулювання глибини

Fig.19

Послабте гвинт стопора, повернувши його по годинниковій стрілці таким чином, щоб стопор зміг насунутись на глибиномір пристрою для усування пилу. Пересуньте стопор на глибиномірі на необхідну глибину свердління, а потім затягніть гвинт по годинниковій стрілці.

ЗАСТОСУВАННЯ

Свердління із пристроєм для усування пилу

Fig.20

Під час свердління інструмент слід тримати таким чином, щоб верхній кінець пристрою для усування пилу повністю торкався поверхні бетону.

ПРИМІТКА:

- Нав'язність будь-якого проміжку призведе до серйозної втрати потужності відведення пилу.

Чищення мішка для пилу.

Fig.21

Зніміть мішок для пилу інструмента. Витягніть кріплення з мішка, а потім видаліть з нього пил або частки.

ПРИМІТКА:

- Занадто велика кількість пилу у мішці призведе до серйозної втрати потужності відведення пилу. Відповідно, мішок для пилу слід періодично чистити.

Свердління без пристрою для усування пилу


Fig.22

Цей інструмент також можна використовувати як ротаційний відбійний молоток без пристрою для усування пилу.

Перед тим, як свердлити без пристрою для усування пилу та мішка для пилу, на отвір для шланга слід встановити заглушку, що додається. Ковпачок знижує кількість вихлопного повітря від отвору для відведення пилу, забезпечуючи комфортнішу роботу.

Робота перфоратора

Fig.23

Встановіть режим роботи, перемкнувши ручку на мітку .

Поставте свердло в місце, де необхідно зробити отвір, а потім натисніть на курок вмикача.

Не треба прикладати силу до інструмента. Невеликий тиск забезпечує найліпші результати.

Тримайте інструмент в належному положенні, та не давайте йому вискочити з отвору.

Коли отвір засмічується обломками або частками, не треба прикладати більший тиск. Замість цього слід

прокрутити інструмент на холостому ході, а потім частково витягнути інструмент з отвору. Якщо це зробити декілька разів, отвір очиститься, і нормальне свердління можна поновити.

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Під час пробивання отвору до інструмента/наконечника прикладається величезне зусилля, коли отвір забивається обломками та частками, або коли свердло вдаряється об арматуру в бетоні. Слід завжди використовувати бокову ручку (додаткова ручка) та міцно тримати інструмент за бокову ручку та ручку вмикача під час роботи. У протилежному випадку це може призвести до втрати контролю над інструментом та створити потенційну загрозу серйозного поранення.

ПРИМІТКА:


- Якщо інструмент працює без навантаження, під час роботи може спостерігатись ексцентричність в обертанні свердла. Під час роботи інструмент автоматично центрується. На точність свердління це не впливає.

Продувна колба (додаткова приналежність) Fig.24

Після того, як отвір був просвердлений, продувна колба вичищає пил з отвору.

Довбання/Шкребіння/Демонтаж

Fig.25


Встановіть режим роботи, перемкнувши ручку на мітку .

Інструмент слід міцно тримати обома руками. Увімкніть інструмент та злегка натисніть на інструмент, щоб він безконтрольно не хитався. Сильне натискання на інструмент не поліпшує ефективності.

Свердління деревини або металу.

Fig.26

Використовуйте додатковий вузол патрона. Під час встановлення - див. розділ "Встановлення та зняття свердла", наведений на попередній сторінці.

Встановіть режим роботи, перемкнувши ручку на мітку .

Діаметр свердління може бути до 13 мм в металі та до 32 мм в деревині.


⚠ОБЕРЕЖНО:

- Надмірний тиск на інструмент не пришвидшує свердління. Насправді надмірний тиск може лише пошкодити свердло, зменшити продуктивність інструменту та вкоротити термін його експлуатації.
- У момент завершення наскрізного отвору на інструмент, або свердло діє надзвичайно велике скручувальне зусилля. Міцно тримайте інструмент і будьте обережні, коли свердло

починає виходити із протилежного боку заготовки.

- Свердло, яке заклинило, можна легко видалити, встановивши перемикач реверсу на зворотній напрямок обертання, щоб отримати задній хід. Однак, задній хід інструменту може бути надто різким, якщо Ви не будете його міцно тримати.
- Невелику заготовку слід затискувати в лещата або подібний пристрій.

Свердління алмазним свердлом

Під час свердління алмазним свердлом слід завжди пересувати важіль перемикачання в положення , щоб задіяти режим "тільки обертання".

⚠ОБЕРЕЖНО:

Якщо свердління виконується алмазним свердлом в режимі "обертання із відбиванням", свердло може бути пошкоджено.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Перед тим, як оглянути інструмент, або виконати ремонт, переконайтеся, що він вимкнений та відключений від мережі.

Для того, щоб підтримувати БЕЗПЕКУ та НАДІЙНІСТЬ, ремонт, огляд та заміну вугільних щіток, будь-яке інше технічне обслуговування або регулювання мають виконувати уповноважені центри обслуговування "Макіта", де використовуються лише стандартні запчастини "Макіта".

ОСНАЩЕННЯ

⚠ОБЕРЕЖНО:

- Це оснащення або приладдя рекомендовано для використання з інструментами "Макіта", що описані в інструкції з експлуатації. Використання якогось іншого оснащення або приладдя може спричинити травмування. Оснащення або приладдя слід використовувати лише за призначенням.

У разі необхідності, отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертайтеся до місцевого Сервісного центру "Макіта".

- Свердла SDS-Plus із твердосплавним наконечником
- Пірамідаліне долото
- Слюсарне зубило
- Зубило для довбання
- Канавкове долото
- Вузол патрона свердла
- Патрон S13
- Адаптер патрона
- Ключ для патрона S13
- Мазило для свердла
- Бокова ручка

- Обмежувач глибини
- Продувна колба
- Пилозахисний ковпачок
- Захисні окуляри
- Пластмасова валіза для транспортування
- Швидкозатискний патрон
- Манжети (для підключення пиłosоса)

Objaśnienia do widoku ogólnego

1-1. Spust przełącznika	7-2. Smar do wiertła	16-2. Rama
1-2. Przycisk blokujący	8-1. Wiertło	17-1. Wiertło
2-1. Spust przełącznika	8-2. Osłona uchwytu	17-2. Śruba zaciskowa
2-2. Dźwignia przełącznika obrotów wstecznych	9-1. Wiertło	18-1. Śruba zaciskowa
3-1. Wiercenie uderowe	9-2. Osłona uchwytu	19-1. Ogranicznik
3-2. Przycisk blokujący	10-1. Gałka zmiany trybu pracy	19-2. Głębokość wiercenia
3-3. Gałka zmiany trybu pracy	10-2. Przycisk blokujący	20-1. Kompletna styczność z powierzchnią
4-1. Tylko obroty	12-1. Ogranicznik głębokości	21-1. Łącznik
5-1. Tylko uder	13-1. Osłona przeciwpylowa	22-1. Korek
6-1. Dokręcić	14-1. Śruba zaciskowa	22-2. Otwór węża
6-2. Odkręcanie	14-2. Otwór sprzęgający	22-3. Wylot pyłu
6-3. Uchwyt boczny (pomocnicza rękojeść)	14-3. Pręt sprzęgający	24-1. Gruszka do przedmuchiwania
7-1. Trzon wiertła	15-1. Wąż	26-1. Przejściówka uchwytu
	15-2. Otwór węża	26-2. Uchwyt bez klucza
	16-1. Otwór wylotowy pyłu	

SPECYFIKACJE

Model			HR2432
Wydajność	Beton	Wiertło udarowe z końcówką z węgla wolframu	24 mm
		Końcówka rdzenia	54 mm
		Diamantowa końcówka rdzenia	65 mm
	Stal		13 mm
	Drewno		32 mm
Wydajność wyciągania pyłu	Maks. głębokość wiercenia		100 mm
	(Regulacja głębokości)		(0 - 100 mm)
	Maks. średnica końcówki		25 mm
	Maks. długość końcówki		270 mm
	Pojemność worka na pył		3,7 L
Prędkość bez obciążenia (min ⁻¹)			0 - 1 000
Liczba uderów na minutę			0 - 4 500
Długość całkowita			407 mm
Ciężar netto			3,2 kg
Klasa bezpieczeństwa			II

- W związku ze stałe prowadzonym przez naszą firmę programem badawczo-rozwojowym, niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.
- Specyfikacje mogą różnić się w zależności od kraju.
- Waga obliczona zgodnie z procedurą EPTA 01/2003

ENE043-1

Przeznaczenie

Narzędzie przeznaczone jest do wiercenia uderowego w cegle, betonie i kamieniu i do dłutowania.

Nadaje się również do wiercenia w drewnie, metalu, ceramice i tworzywach sztucznych bez użycia udu.

ENF002-1

Zasilanie

Elektronarzędzie może być podłączane jedynie do zasilania o takim samym napięciu jakie określa tabliczka znamionowa i może być uruchamiane wyłącznie przy zasilaniu jednofazowym prądem zmiennym. Przewody

są podwójnie izolowane zgodnie z Normami Europejskimi i dlatego mogą być podłączone do gniazdek bez przewodu uziemiającego.

ENG102-3

Poziom hałasu i drgań

Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w oparciu o EN60745:

Poziom ciśnienia akustycznego (L_{pA}) : 87 dB (A)

Poziom mocy akustycznej (L_{WA}): 98 dB (A)

Niepewność (K): 3 dB(A)

Należy stosować ochroniacze słuchu

Drgania

Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 osiach) określona zgodnie z normą EN60745:

Tryb pracy: funkcja dłutowania
 Emisja drgań ($a_{h,CHeg}$): 9,5 m/s²
 Niepewność (K): 1,5 m/s²

ENG303-2

Tryb pracy: wiercenie udarowe w betonie
 Emisja drgań ($a_{h,HD}$): 13,5 m/s²
 Niepewność (K): 1,5 m/s²

ENG301-1

Tryb pracy: wiercenie otworów w metalu
 Emisja drgań ($a_{h,D}$): 7,5 m/s²
 Niepewność (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- Deklarowana wartość wytwarzanych drgań została zmierzona zgodnie ze standardową metodą testową i można ją wykorzystać do porównywania narzędzi.
- Deklarowaną wartość wytwarzanych drgań można także wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia.

⚠ OSTRZEŻENIE:

- Drgania wytwarzane podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia mogą się różnić od wartości deklarowanej, w zależności od sposobu jego użytkowania.
- W oparciu o szacowane narażenie w rzeczywistych warunkach użytkowania należy określić środki bezpieczeństwa w celu ochrony operatora (uwzględniając wszystkie elementy cyklu działania, tj. czas, kiedy narzędzie jest wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym, a także czas, kiedy jest włączone).

ENH101-13

Dotyczy tylko krajów europejskich**Deklaracja zgodności UE**

Niniejszym firma Makita Corporation jako odpowiedzialny producent oświadcza, iż opisywane urządzenie marki Makita:

Opis maszyny:

Wiertarka udarowa z funkcją wyciągania pyłu

Model nr/ Typ: HR2432

jest produkowane seryjnie oraz

jest zgodne z wymogami określonymi w następujących dyrektywach europejskich:

98/37/WE do dnia 28 grudnia 2009, a począwszy od dnia 29 grudnia 2009 - 2006/42/WE

Jest produkowane zgodnie z następującymi normami lub dokumentami normalizacyjnymi:

EN60745

Dokumentacja techniczna przechowywana jest przez naszego autoryzowanego przedstawiciela na Europę, którym jest:

Makita International Europe Ltd,
 Michigan, Drive, Tongwell,
 Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia

30 stycznia 2009



Tomoyasu Kato

Dyrektor

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
 Anjo, Aichi, JAPONIA

000230

GEA010-1

Ogólne zasady bezpieczeństwa obsługi elektronarzędzi

⚠ OSTRZEŻENIE Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje. Nie przestrzeganie ich może prowadzić do porażeń prądem, pożarów i/lub poważnych obrażeń ciała.

Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy zachować do późniejszego wykorzystania.

GEB007-7

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA WIERTARKI UDAROWEJ

1. **Noś ochraniacze na uszy.** Hałas może spowodować utratę słuchu.
2. **Używać narzędzia z dostarczonymi uchwytami pomocniczymi.** Utrata kontroli może spowodować obrażenia.
3. **Gdy narzędzie tnące podczas pracy może zetknąć się z ukrytymi przewodami elektrycznymi bądź własnym przewodem zasilającym, należy trzymać urządzenie za izolowane uchwyty.** Przecięcie przewodu elektrycznego pod napięciem powoduje, że również odsłonięte elementy metalowe narzędzia znajdują się pod napięciem, grożąc porażeniem operatora prądem elektrycznym.
4. **Noś kask, okulary ochronne oraz/lub osłonę twarzy.** Zwykłe okulary bądź okulary przeciwsłoneczne NIE są okularami ochronnymi. Stanowczo zaleca się również zakładanie maski przeciwpyłowej oraz grubych rękawic.
5. **Przed uruchomieniem narzędzia należy się upewnić, czy końcówka jest dobrze zamocowana w uchwycie.**
6. **W normalnych warunkach pracy narzędzie wytwarza drgania. W związku z tym śruby mogą łatwo ulec poluzowaniu, doprowadzając do awarii lub wypadku. Przed uruchomieniem narzędzia należy skontrolować, czy śruby są dobrze dokręcone.**

7. W przypadku niskiej temperatury lub gdy narzędzie nie było używane przez dłuższy czas, należy najpierw rozgrzać narzędzie uruchamiając je na chwilę bez obciążenia. W ten sposób gęstość smaru ulegnie zmniejszeniu. Bez właściwego rozgrzania narzędzia operacja kucia nie przebiega tak sprawnie.
8. Zapewnić stałe podłoże. Upewnić się, czy nikt nie znajduje się poniżej miejsca pracy na wysokości.
9. Narzędzie należy trzymać oburącz.
10. Nie zbliżać rąk do części ruchomych.
11. Nie pozostawiać załączonego elektronarzędzia. Można uruchomić elektronarzędzie tylko wtedy, gdy jest trzymane w rękach.
12. Podczas pracy nie wolno kierować narzędzia w stronę osób znajdujących się w pobliżu. Końcówka może wylecieć z uchwytu i poważnie kogoś zranić.
13. Po zakończeniu pracy nie wolno dotykać końcówki ani znajdujących się w jej sąsiedztwie elementów. Mogą one być bardzo gorące, grożąc poparzeniem skóry.
14. Niektóre materiały zawierają substancje chemiczne, które mogą być toksyczne. Unikać wdychania i kontaktu ze skórą. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa podanych przez dostawcę materiałów.

ZACHOWAĆ INSTRUKCJE

OSTRZEŻENIE:

NIE WOLNO pozwolić, aby wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielokrotnego używania narzędzia) zastąpiły ściśle przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obsługi. **NIEWŁAŚCIWE** UŻYTKOWANIE narzędzia lub niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji obsługi może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

OPIS DZIAŁANIA

UWAGA:

- Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania działania elektronarzędzia, należy upewnić się, czy jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.

Włączanie

Rys.1

UWAGA:

- Przed podłączeniem elektronarzędzia do sieci zawsze sprawdzać czy spust włącznika działa poprawnie i wraca do pozycji "OFF" po zwolnieniu.

Aby uruchomić narzędzie, należy pociągnąć za język spustowy przełącznika. Prędkość narzędzia rośnie wraz ze zwiększaniem nacisku na język spustowy. W celu zatrzymania urządzenia wystarczy zwolnić język spustowy przełącznika. Aby narzędzie pracowało w sposób ciągły, należy pociągnąć za język spustowy przełącznika, a następnie wcisnąć przycisk blokady. Aby zatrzymać narzędzie z włączoną blokadą, wystarczy pociągnąć do oporu język spustowy przełącznika, a następnie zwolnić go.

Włączanie obrotów wstecznych.

Rys.2

Omawiane narzędzie jest wyposażone w przełącznik umożliwiający zmianę kierunku obrotów. Przesunięcie dźwigni przełącznika zmiany kierunku obrotów w położenie ⇐ (w stronę A) powoduje zmianę kierunku obrotów na zgodne z ruchem wskazówek zegara, a w położenie ⇒ (w stronę B) - na przeciwnie.


UWAGA:

- Przed uruchomieniem narzędzia należy zawsze sprawdzić ustawienie kierunku obrotów.
- Kierunek obrotów można zmieniać tylko wówczas, gdy urządzenie całkowicie się zatrzyma. Zmiana kierunku obrotów przed zatrzymaniem się narzędzia grozi jego uszkodzeniem.
- Podczas obrotów narzędzia w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara język spustowy jest przesunięty do połowy, a urządzenie pracuje z połowiczną prędkością. W przypadku obrotów w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara nie można wcisnąć przycisku blokady.

Wybór trybu pracy

Wiercenie udarowe


Rys.3

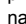Aby wiercić w betonie, cegle, itp., należy wcisnąć przycisk blokady i ustawić dźwignię zmiany trybu pracy na znak . Należy do tego używać wiertła z ostrzami z węgliku wolframu.

Tylko obroty


Rys.4

Aby wiercić w drewnie, metalu lub sztucznych tworzywach, należy wcisnąć przycisk blokady i ustawić

gałkę zmiany trybu pracy na znak  . Używaj wiertła krętego lub wiertła do drewna.

Tylko uder

Rys.5

Aby dłutować, obciosywać, wyburzać, itp., należy wcisnąć przycisk blokady i ustawić pokrętko zmiany trybu pracy na znak  . Używaj punktaków, dłut, dłut do skuwania, itp.

⚠️ UWAGA:

- Nie wolno korzystać z dźwigni zmiany trybu pracy, gdy narzędzie pracuje pod obciążeniem. Narzędzie może ulec przy tym uszkodzeniu.
- Aby uniknąć szybkiego zużywania się mechanizmu zmiany trybu pracy, gałka zmiany trybu pracy musi być zawsze ustawiona dokładnie w jednym z trzech prawidłowych położeń.

Ogranicznik momentu obrotowego

Ogranicznik momentu obrotowego zaczyna działać, gdy zostanie osiągnięta określona wartość momentu. W takiej sytuacji silnik zostaje odłączony od wałka wyprowadzenia napędu. To powoduje zatrzymanie obrotów wiertła.

⚠️ UWAGA:

- Kiedy zadziała ogranicznik momentu obrotowego, należy natychmiast wyłączyć narzędzie. Dzięki temu uniknie się przedwczesnemu zużywaniu się narzędzia.
- Z narzędziem tym nie wolno używać wykrojników do otworów. Wykrojniki te zaciskają się często w otworach. To powodowało by zbyt częste działanie ogranicznika.

MONTAŻ

⚠️ UWAGA:

- Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na elektronarzędziu należy upewnić się, czy jest ono wyłączone i nie podłączone do sieci.

Uchwyt boczny (pomocnicza rękojeść)

Rys.6

⚠️ UWAGA:

- W celu zapewnienia bezpieczeństwa obsługi należy zawsze korzystać z uchwytu bocznego.

Zamontować zespół uchwytu bocznego w taki sposób, aby zęby na uchwycie znalazły się pomiędzy występami na korpusie narzędzia. Następnie w wybranym położeniu dokręcić uchwyt, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Można nim obracać w zakresie kąta 360° i zablokować w dowolnym położeniu.

Smar do końcówek (wyposażenie dodatkowe)

Przed zamocowaniem wiertła należy posmarować jego trzon małą ilością smaru (około 0,5 -1 g).

Takie smarowanie uchwytu zapewnia prawidłowe i długotrwałe działanie.

Montaż lub demontaż końcówki

Rys.7

Przed zamocowaniem końcówki oczyść jej trzon i nasmaruj.

Wsuń wiertło do uchwytu narzędzia. Obróć wiertło i wcisnij, aż wskoczy na swoje miejsce.

Po zainstalowaniu należy koniecznie upewnić się, że wiertło jest prawidłowo zablokowane, próbując je wyciągnąć.

Rys.8


Aby wyjąć końcówkę, pociągnij osłonę uchwytu w dół do oporu i zdecydowanym ruchem wyciągnij końcówkę.

Rys.9

Kąt ustawienia dłuta (podczas dłutowania, wyburzania, itp.)

Rys.10

Dłuto można zamocować pod wymaganym kątem. Aby zmienić kąt ustawienia dłuta, należy wcisnąć przycisk blokady i ustawić dźwignię zmiany trybu pracy na znak **O**. Następnie należy ustawić dłuto w wymaganym położeniu poprzez jego obrócenie.

Wcisnij przycisk blokady i ustaw gałkę zmiany trybu pracy na znak  . Następnie sprawdź, lekko je obracając, czy dłuto jest pewnie zamocowane.

Rys.11

Ogranicznik głębokości wiercenia (wypożyczenie dodatkowe)

Rys.12

Jeżeli wykonujesz wiercenie bez urządzenia odprowadzającego pył, ogranicznik głębokości umożliwia ci uzyskanie otworów o jednakowej głębokości. Zdejmij urządzenie odprowadzające pył. Poluzuj uchwyt boczny i wsuń ogranicznik głębokości wiercenia w otwór znajdujący się uchwycie. Ustaw ogranicznik w pozycji odpowiadającej wybranej głębokości, a następnie mocno dokręć uchwyt boczny.

UWAGA:

- Nie wolno używać ogranicznika głębokości wiercenia w pozycji, w której uderza on o korpus narzędzia.

Przystawka do usuwania pyłu i worek na pył (wiercenie otworów w betonie)

Dzięki przystawce do usuwania pyłu i workowi na pył zamontowanemu na narzędziu możesz w czysty sposób wykonać pracę, unikając rozprzestrzeniania się pyłu w całym pomieszczeniu.

⚠️ UWAGA:

- Te dwa akcesoria mogą być używane tylko podczas wiercenia otworów w betonie. Dlatego nie

używaj ich podczas wiercenia otworów w metalu lub drewnie.

Oslona przeciwpylowa (osprzet dodatkowy)

Rys.13

Oslonę tę należy używać, aby podczas wiercenia w pozycji do góry, np. w suficie, pył nie osiadał na narzędziu i na osobie obsługującej. Oslonę należy zamocować na wiertle, jak na rysunku. Wymiary wiertła, na których można mocować tę osłonę:

	Średnica wiertła
Oslona przeciwpylowa 5	6 mm - 14,5 mm
Oslona przeciwpylowa 9	12 mm - 16 mm

006406

Montaż przystawki do usuwania pyłu

Rys.14

Poluzuj śrubę zaciskową na uchwycie dolnym, przekręcając ją w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara. Wsuń pręt sprężający przystawki do usuwania pyłu otwór na uchwycie bocznym tak, aby pręt nie mógł być popchnięty dalej. Teraz dokręć śrubę zaciskową w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak, aby zablokować przystawkę do usuwania pyłu. Pręt można wsunąć od strony A lub B.

UWAGA:

- Nie można natomiast zainstalować jej pod niektórymi kątami uchwytu bocznego, ponieważ uniemożliwiłaby wówczas wykonywanie pracy.

Wsuń wąż przystawki do usuwania pyłu do otworu na narzędziu tak, aby dotknął dolnej części otworu - zapewni to jego solidne zamocowanie.

Rys.15

Montaż worka na pył

Rys.16

Trzymając worek na pył nachylony pod kątem 90° względem narzędzia, nasuń worek na otwór wylotowy pyłu narzędzia. Zablokuj worek, przekręcając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Regulowanie pozycji przystawki do usuwania pyłu

Rys.17

Poluzuj śrubę zaciskową przystawki do usuwania pyłu, przekręcając ją w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.

Następnie wyrównaj końcówkę wiertła z górną częścią przystawki.

Rys.18

Dokręć śrubę zaciskową, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować przystawkę.

Ogranicznik głębokości

Rys.19

Poluzuj śrubę zaciskową ogranicznika, przekręcając ją w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara tak, aby mógł się wsunąć w ogranicznik głębokości przystawki do usuwania pyłu. Wsuń ogranicznik do pozycji zgodnej z żadaną głębokością i dokręć śrubę, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

DZIAŁANIE

Wiercenie otworów z zamontowaną przystawką do usuwania pyłu

Rys.20

Podczas wiercenia trzymaj zawsze narzędzie w taki sposób, aby górny koniec przystawki do usuwania pyłu przez cały czas całkowicie stykał się z powierzchnią betonu.

UWAGA:

- Jakakolwiek przestrzeń pomiędzy nimi spowodowałaby uwolnienie się dużej ilości pyłu.

Czyszczenie worka na pył

Rys.21

Wymij z narzędzia worek na pył. Wymij z worka łącznik, po czym opróżnij worek z pyłu i zanieczyszczeń.

UWAGA:

- Zbyt wypełniony worek powodowałby uwalnianie się dużej ilości pyłu. Dlatego zaleca się czyszczenie worka od czasu do czasu.

Wiercenie otworów bez przystawki do usuwania pyłu


Rys.22

To narzędzie może być również używane jako standardowa wiertarka udarowa bez przystawki i worka na pył.

Przed przystąpieniem do wiercenia bez przystawki i worka na pył, zatkać otwór na wąż dostarczoną zatyczką. Zatyczka redukuje ilość powietrza wypływającą z otworu wylotowego, zwiększając komfort pracy.

Operacja wiercenia z użyciem udaru

Rys.23

Gałkę zmiany trybu pracy należy ustawić na znak .

Ustaw wiertło w wybranym miejscu, gdzie ma być wywiercony otwór, a następnie pociągnij za język spustowy przełącznika.

Nie przeciążać narzędzia. Lekki nacisk daje najlepsze wyniki. Trzymać narzędzie w jednej pozycji uważając, aby wiertło nie ślizgało się i nie przesunęło się względem otworu.

Nie zwiększać nacisku, gdy otwór zapcha się wiórami, opiłkami lub gruzem. Zamiast tego pozwól, aby narzędzie pracowało przez chwilę bez obciążenia, a następnie wyciągnij wiertło częściowo z otworu. Po

kilkakrotnym powtórzeniu tej procedury otwór zostanie oczyszczony i można wznowić normalną operację wiercenia.

⚠️ UWAGA:

- W momencie przewiercania otworu, gdy otwór zapchany jest wiórami, opiłkami lub gruzem lub w przypadku natknięcia się na pręty zbrojeniowe osadzone w betonie na narzędzie/wiertło wywierana jest nagle olbrzymia siła skręcająca. Należy zawsze używać uchwytu bocznego (rękojeści pomocniczej) i podczas pracy trzymać narzędzie zarówno za uchwyt boczny jak i rękojeść z przełącznikiem. Niestosowanie się do tej zasady może spowodować utratę kontroli nad narzędziem i ewentualnie poważne obrażenia.

UWAGA:

- Ekscentryczność obrotów wiertła może wystąpić podczas pracy narzędzia bez obciążenia. Narzędzie podczas pracy centruje się automatycznie. Nie ma to wpływu na dokładność wiercenia.


Gruszka do przedmuchiwania (wyposażenie dodatkowe)

Rys.24

Po wywierceniu otworu można skorzystać z gruszki do przedmuchiwania, aby oczyścić otwór z pyłu.

Kucie/dłutowanie/wyburzanie

Rys.25


Dźwignię zmiany trybu pracy należy ustawić na znak .

Narzędzie należy trzymać oburącz. Po włączeniu narzędzia należy je lekko docisnąć, aby nie podskakiwało w sposób niekontrolowany. Zbyt silny docisk narzędzia nie zwiększa jego skuteczności.

Wiercenie otworów w drewnie lub metalu

Rys.26

Używaj opcjonalnego uchwytu wiertarskiego. Podczas montażu skorzystaj z opisu zatytułowanego „Montaż i demontaż wiertła”, znajdującego się na poprzedniej stronie.

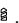
Gałkę miany trybu pracy należy ustawić na znak . Maksymalna średnica wierconych otworów wynosi 13 mm w metalu i 32 mm w drewnie.

⚠️ UWAGA:

- Wywieranie nadmiernego nacisku na narzędzie nie przyspiesza wiercenia. W praktyce, wywieranie nadmiernego nacisku przyczynia się jedynie do uszkodzenia końcówki wiertła, zmniejszenia wydajności i skrócenia okresu eksploatacyjnego narzędzia.
- W momencie przebicia na elektronarzędzie/wiertło wywierana jest olbrzymia siła skręcająca. Trzymać elektronarzędzie mocno w momencie, gdy wiertło jest bliskie przebicia obrabianego materiału.

- Zablokowane wiertło można łatwo wyjąć, załączając przełącznik wstecznych obrotów i wyprowadzając wiertło. Elektronarzędzie może jednak nagle odbić, jeśli nie zostanie mocno przytrzymane.
- Niewielkie obrabiane kawałki materiału zawsze zamocowywać w imadle lub podobnym przyrządzie przytrzymującym.

Wiercenie z użyciem diamentowej koronki rdzeniowej

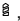Wykonując wiercenia przy użyciu diamentowej końcówki rdzenia, należy zawsze ustawić dźwignię w pozycji , aby uruchomić tryb „tylko ruch obrotowy”.

⚠️ UWAGA:

Wykonywanie operacji wiercenia przy użyciu diamentowej końcówki rdzenia, gdy narzędzie ustawione jest na „wiercenie udarowe”, może doprowadzić do uszkodzenia końcówki.

KONSERWACJA

⚠️ UWAGA:

- Przed wykonywaniem kontroli i konserwacji należy się zawsze upewnić, czy elektronarzędzie jest wyłączone i nie podłączone do sieci.

Dla zachowania BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy, wymiana szczotek węglowych oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita.

AKCESORIA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE)

⚠️ UWAGA:

- Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z ich przeznaczeniem.

W razie potrzeby, wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udzieli Państwu lokalne Centra Serwisowe Makita.

- Wiertła SDS-Plus z ostrzami z węgliką
- Punktak
- Przecinak
- Dłuto do skuwania
- Wycinak ślusarski
- Uchwyt wiertarski
- Uchwyt wiertarski S13
- Prześciółka uchwytu
- Klucz do uchwytu S13

- Smar do końcówek
- Uchwyt boczny
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Gruszka do przedmuchiwania
- Osłona przeciwpylowa
- Gogle ochronne
- Walizka z tworzywa sztucznego
- Samozaciskowy uchwyt wiertarski
- Pierścienie uszczelniające (do podłączania odkurzacza)

ROMÂNĂ (Instrucțiuni originale)

Explicitarea vederii de ansamblu

1-1. Trăgaciul întrerupătorului	8-1. Sculă	16-2. Cadru
1-2. Buton de blocare	8-2. Mașonul mandrinei	17-1. Sculă
2-1. Trăgaciul întrerupătorului	9-1. Sculă	17-2. Șurub de strângere
2-2. Levier de inversor	9-2. Mașonul mandrinei	18-1. Șurub de strângere
3-1. Rotire cu percuție	10-1. Buton rotativ de schimbare a modului de acționare	19-1. Oprit
3-2. Buton de blocare	10-2. Buton de blocare	19-2. Adâncime de găurire
3-3. Buton rotativ de schimbare a modului de acționare	12-1. Profundor	20-1. Contact total cu suprafața
4-1. Rotire simplă	13-1. Capac anti-praf	21-1. Închizătoare
5-1. Percuție simplă	14-1. Șurub de strângere	22-1. Capac
6-1. Strângere	14-2. Gaură de cuplare	22-2. Racord de furtun
6-2. Deșurubați	14-3. Tijă de cuplare	22-3. Orificiu de evacuare a prafului
6-3. Mâner lateral (mâner auxiliar)	15-1. Furtun	24-1. Pară de suflare
7-1. Coada burghiului	15-2. Racord de furtun	26-1. Adaptor mandrină
7-2. Unsoare pentru burghie	16-1. Racord de evacuare a prafului	26-2. Mandrină de găurit fără cheie

SPECIFICAȚII

Model			HR2432
Capacități	Beton	Burghiu cu plăcuțe din aliaj dur de tungsten	24 mm
		Burghiu de centrare	54 mm
		Burghiu de centrare diamantat	65 mm
	Oțel		13 mm
	Lemn		32 mm
Capacități de extragere a prafului	Adâncimea maximă de găurire		100 mm
	(reglarea adâncimii)		(0 - 100 mm)
	Diametrul maxim al burghiului		25 mm
	Lungimea maximă a burghiului		270 mm
	Capacitatea sacului de praf		3,7 L
Turația în gol (min ⁻¹)			0 - 1.000
Lovituri pe minut			0 - 4.500
Lungime totală			407 mm
Greutate netă			3,2 kg
Clasa de siguranță			II /II

- Datorită programului nostru continuu de cercetare și dezvoltare, caracteristicile pot fi modificate fără o notificare prealabilă.
- Specificațiile pot varia în funcție de țară.
- Greutatea este specificată conform procedurii EPTA-01/2003

ENE043-1

ENG102-3

Destinația de utilizare

Mașina este destinată găuririi cu percuție și găuririi simple în cărămidă, beton și piatră precum și lucrărilor de dăltuire.

De asemenea, este adecvată și pentru găurirea fără percuție în lemn, metal, ceramică și plastic.

ENF002-1

Sursă de alimentare

Mașina se va alimenta de la o sursă de curent alternativ monofazat, cu tensiunea egală cu cea indicată pe plăcuța de identificare a mașinii. Având dublă izolație, conform cu Standardele Europene, se poate conecta la o priză de curent fără contacte de împământare.

Emisie de zgomot

Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în conformitate cu EN60745:

Nivel de presiune acustică (L_{pA}): 87 dB (A)

Nivel de putere acustică (L_{WA}): 98 dB(A)

Eroare (K): 3 dB(A)

Purtați mijloace de protecție a auzului

ENG215-2

Vibrații

Valoarea totală a vibrațiilor (suma vectorilor tri-axiali) determinată conform EN60745:

Mod de funcționare: funcție de dăltuire

Nivel de vibrații ($a_{h, Cheq}$): 9,5 m/s²

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

ENG303-2

Mod de funcționare: găurire cu percuție în beton

Nivel de vibrații (a_{h,HD}) : 13,5 m/s²

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

ENG301-1

Mod de funcționare: găurire în metal

Nivel de vibrații (a_{n,D}) : 7,5 m/s²

Incertitudine (K): 1,5 m/s²

ENG501-1

- Nivelul de vibrații declarat a fost măsurat în conformitate cu metoda de test standard și poate fi utilizat pentru compararea unei unelte cu alta.
- Nivelul de vibrații declarat poate fi, de asemenea, utilizat într-o evaluare preliminară a expunerii.

⚠️ AVERTISMENT:

- Nivelul de vibrații în timpul utilizării reale a uneltei electrice poate diferi de valoarea nivelului declarat, în funcție de modul în care uneltele este utilizată.
- Asigurați-vă că identificați măsurile de siguranță pentru a proteja operatorul, acestea fiind bazate pe o estimare a expunerii în condiții reale de utilizare (luând în considerare toate părțile ciclului de operare, precum timpii în care uneltele a fost oprită, sau a funcționat în gol, pe lângă timpul de declanșare).

ENH101-13

Numai pentru țările europene

Declarație de conformitate CE

Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, declarăm că următorul(oarele) utilaj(e):

Destinația utilajului:

Ciocan rotopercutor cu extractor de praf

Modelul nr. / Tipul: HR2432

este în producție de serie și

Este în conformitate cu următoarele directive europene:

98/37/CE până la 28 decembrie 2009 și în continuare cu 2006/42/CE de la 29 decembrie 2009

Și este fabricat în conformitate cu următoarele standarde sau documente standardizate:

EN60745

Documentațiile tehnice sunt păstrate de reprezentantul nostru autorizat în Europa care este:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia

30 ianuarie 2009



Tomoyasu Kato
Director

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,

000230

Anjo, Aichi, JAPONIA

GEA010-1

Avertismente generale de siguranță pentru unelte electrice

⚠️ AVERTIZARE Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea acestor avertizări și instrucțiuni poate avea ca rezultat electrocutarea, incendiul și/sau rănirea gravă.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru consultări ulterioare.

GEB007-7

AVERTISMENTE DE SIGURANȚĂ PRIVIND CIOCANUL ROTOPERCUTOR

1. **Purtați mijloace de protecție a auzului.** Expunerea la zgomot poate provoca pierderea auzului.
2. **Utilizați mânerele auxiliare, dacă sunt livrate cu mașina.** Pierderea controlului poate produce rănirea persoanei.
3. **Apucați mașina de suprafețele izolate, atunci când efectuați o operațiune în cadrul căreia accesoriul de tăiere poate intra în contact cu cablurile ascunse sau cu propriul său cablu.** Contactul dintre accesoriul de tăiere și un cablu sub tensiune poate pune sub tensiune părțile metalice expuse ale mașinii, provocând șocuri electrice utilizatorului.
4. **Purtați o cască dură (cască de protecție), ochelari de protecție și/sau o mască de protecție.** Ochelarii obișnuiți sau ochelarii de soare NU sunt ochelari de protecție. De asemenea, se recomandă insistent să purtați o mască de protecție contra prafului și mănuși de protecție groase.
5. **Asigurați-vă că scula este fixată înainte de utilizare.**
6. **În condiții de utilizare normală, mașina este concepută să producă vibrații.** Șuruburile se pot slăbi ușor, cauzând o defecțiune sau un accident. Verificați cu atenție strângerea șuruburilor înainte de utilizare.
7. **În condiții de temperatură scăzută sau dacă mașina nu a fost utilizată o perioadă mai îndelungată, lăsați mașina să se încălzească un timp prin acționarea ei în gol.** Aceasta va facilita lubrifierea. Operația de percuție este dificilă, fără o încălzire prealabilă corespunzătoare.
8. **Păstrați-vă echilibrul.** Asigurați-vă că nu se află nimeni dedesubt atunci când folosiți mașina la înălțime.

9. Țineți mașina ferm cu ambele mâini.
10. Țineți mâinile la distanță de piesele în mișcare.
11. Nu lăsați mașina în funcțiune. Folosiți mașina numai când o țineți cu mâinile
12. Nu îndreptați mașina către nicio persoană din jur în timpul utilizării. Scula poate fi aruncată din mașină și poate provoca vătămări corporale grave.
13. Nu atingeți scula sau piesele din apropierea sculei imediat după executarea lucrării; acestea pot fi extrem de fierbinți și pot provoca arsuri ale pielii.
14. Unele materiale conțin substanțe chimice care pot fi toxice. Aveți grijă să nu inhalați praful și evitați contactul cu pielea. Respectați instrucțiunile de siguranță ale furnizorului

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

⚠️AVERTISMENT:

NU permiteți comodității și familiarizării cu produsul (obținute prin utilizare repetată) să înlocuiască respectarea strictă a normelor de securitate pentru acest produs. **FOLOSIREA INCORECTĂ** sau nerespectarea normelor de securitate din acest manual de instrucțiuni poate provoca vătămări corporale grave.

DESCRIERE FUNCȚIONALĂ

⚠️ATENȚIE:

- Asigurați-vă că ați oprit mașina și că ați debransat-o de la rețea înainte de a o regla sau de a verifica starea sa de funcționare.

Acționarea întrerupătorului

Fig.1

⚠️ATENȚIE:

- Înainte de a branșa mașina la rețea, verificați dacă trăgaciul întrerupătorului funcționează corect și dacă revine la poziția "OFF" (oprit) atunci când este eliberat.

Pentru a porni mașina, apăsați pur și simplu butonul declanșator. Viteza mașinii poate fi crescută prin creșterea forței de apăsare a butonului declanșator. Eliberați butonul declanșator pentru a opri mașina. Pentru operare continuă, apăsați butonul declanșator și apoi apăsați butonul de blocare. Pentru a opri mașina din poziția blocată, apăsați complet butonul declanșator și apoi eliberați-l.

Funcționarea inversorului

Fig.2

Această mașină dispune de un comutator de inversare pentru schimbarea sensului de rotație. Deplasați pârghia comutatorului de inversare în poziția ⇐ (poziția A)

pentru rotire în sens orar sau în poziția ⇒ (poziția B) pentru rotire în sens anti-orar.

⚠️ATENȚIE:

- Verificați întotdeauna sensul de rotație înainte de utilizare.
- Folosiți comutatorul de inversare numai după ce mașina s-a oprit complet. Schimbarea sensului de rotație înainte de oprirea mașinii poate avaria mașina.
- Dacă utilizați mașina cu rotație în sens anti-orar, butonul declanșator este acționat numai pe jumătate și mașina funcționează la jumătate din viteză. Pentru rotație în sens anti-orar nu puteți apăsa butonul de blocare.

Selectarea modului de acționare

Rotire cu percuție

Fig.3

Pentru găurirea betonului, zidăriei etc., apăsați butonul de blocare și rotiți butonul rotativ de schimbare a modului de acționare la simbolul ⚡. Folosiți un burghiu cu plăcuțe din aliaj dur de tungsten.

Rotire simplă

Fig.4

Pentru găurirea lemnului, metalului sau a materialelor plastice, apăsați butonul de blocare și rotiți butonul rotativ de schimbare a modului de acționare la simbolul ⚙. Folosiți un burghiu elicoidal sau un sfredel pentru lemn.

Percuție simplă

Fig.5

Pentru operații de spargere, curățare sau demolare, apăsați butonul de blocare și rotiți butonul rotativ de schimbare a modului de acționare la simbolul 🔨. Folosiți o dală șpiț, o dală îngustă, o dală lată etc.

⚠️ATENȚIE:

- Nu rotiți butonul rotativ de schimbare a modului de acționare când mașina funcționează sub sarcină. Mașina va fi avariata.
- Pentru a evita uzarea rapidă a mecanismului de schimbare a modului de acționare, aveți grijă întotdeauna ca butonul rotativ de schimbare a modului de acționare să fie poziționat corect într-una dintre cele trei poziții corespunzătoare modurilor de acționare.

Limitator de cuplu

Limitatorul de cuplu va acționa atunci când se atinge o anumită valoare a cuplului. Motorul va fi decuplat de la arborele de ieșire. În acest caz, burghiul nu se va mai roti.

⚠️ATENȚIE:

- De îndată ce acționează limitatorul de cuplu, opriți mașina imediat. Veți evita astfel uzarea prematură a mașinii.

- Coroanele de găurit nu pot fi utilizate cu această mașină. Acestea tindă să se blocheze sau să se agațe în gaură. Aceasta va cauza acționarea prea frecventă a limitatorului de cuplu.

MONTARE

⚠ATENȚIE:

- Asigurați-vă că ați oprit mașina și că ați deconectat-o de la rețea înainte de a efectua vreo intervenție asupra mașinii.

Mâner lateral (mâner auxiliar)

Fig.6

⚠ATENȚIE:

- Folosiți întotdeauna mânerul lateral pentru a garanta siguranța utilizării.

Introduceți mânerul lateral astfel încât dinții de pe mâner să se angreneze între protuberanțele de pe corpul mașinii. Apoi strângeți mânerul în poziția dorită prin rotire în sens orar. Acesta poate fi pivotat cu 360° și poate fi fixat în orice poziție.

Unsoare pentru burghie (accesoriu opțional)

Acoperiți capul cozii burghiului cu o cantitate mică de unsoare pentru burghie (circa 0,5 - 1 g).

Această lubrifiere a mandrinei asigură o funcționare lină și o durată de exploatare prelungită.

Instalarea sau demontarea burghiului

Fig.7

Curățați coada burghiului și aplicați unsoare pentru burghie înainte de a instala burghiul.

Introduceți burghiul în mașină. Rotiți burghiul și împingeți-l până când se cuplează.

După instalare, asigurați-vă întotdeauna că burghiul este fixat ferm încercând să-l trageți afară.

Fig.8

Pentru a demonta burghiul, trageți manșonul mandrinei complet în jos și extrageți burghiul.

Fig.9

Unghiul de atac al burghiului (la operații de spargere, curățare sau demolare)

Fig.10

Burghiul poate fi fixat la unghiul de atac dorit. Pentru a schimba unghiul de atac al burghiului, apăsați butonul de blocare și rotiți butonul rotativ de schimbare a modului de acționare la simbolul **O**. Rotiți burghiul la unghiul dorit.

Apăsați butonul de blocare și rotiți butonul rotativ de schimbare a modului de acționare la simbolul **T**. Asigurați-vă apoi, printr-o rotire ușoară, că burghiul este fixat ferm în poziție.

Fig.11

Profundor (accesoriu opțional)

Fig.12

Când găuriți fără accesoriul extractor de praf, calibrul de reglare a adâncimii este util pentru executarea găurilor cu adâncime egală. Demontați accesoriul extractor de praf. Slăbiți mânerul lateral și introduceți calibrul de reglare a adâncimii în orificiul din mânerul lateral. Reglați calibrul de reglare a adâncimii la adâncimea dorită și strângeți mânerul lateral.

NOTĂ:

- Calibrul de reglare a adâncimii nu poate fi utilizat într-o poziție în care acesta atinge carcasa angrenajului.

Accesoriu extractor de praf și sac de praf (la operațiile de găurire a betonului)

Cu accesoriul extractor de praf și sacul de praf instalate pe această mașină puteți executa lucrările foarte curat, fără a împrăștiya praful în spațiul de lucru.

⚠ATENȚIE:

- Aceste două accesorii pot fi utilizate numai pentru găurirea betonului. Prin urmare, nu le folosiți la operațiile de găurire a metalului sau lemnului.

Capac antipraf (accesoriu opțional)

Fig.13

Folosiți capacul antipraf pentru a preveni curgerea prafului pe mașină și pe dumneavoastră atunci când executați operații de găurire deasupra capului. Atașați capacul antipraf pe burghiu după cum se vede în figură. Dimensiunile burghiilor la care poate fi atașat capacul antipraf sunt următoarele.

	Diametrul burghiului
Capac antipraf 5	6 mm - 14,5 mm
Capac antipraf 9	12 mm - 16 mm

006406

Instalarea accesoriului extractor de praf

Fig.14

Slăbiți șurubul de strângere de la mânerul lateral prin rotire în sens anti-orar. Introduceți tija de cuplare a accesoriului extractor de praf prin gaura de cuplare a mânerului lateral până când tija nu poate fi împinsă mai departe. Apoi strângeți șurubul de strângere în sens orar pentru a fixa accesoriul extractor de praf. Tija de cuplare poate fi introdusă de pe orice parte A sau B.

NOTĂ:

- La unele unghiuri ale mânerului lateral de pe mașină, accesoriul extractor de praf nu poate fi instalat pe mașină din cauza interferenței dintre accesoriu și mașină.

Introduceți ferm furtunul accesoriului extractor de praf în racordul furtunului de pe mașină până când furtunul atinge baza racordului pentru a-l fixa ferm la mașină.

Fig.15

Instalarea sacului de praf

Fig.16

Păstrând un unghi de 90° între sacul de praf și mașină, introduceți sacul de praf în racordul de evacuare a prafului de pe mașină. Fixați sacul de praf rotindu-l în sens orar de cadrul său.

Reglarea poziției accesoriului extractor de praf

Fig.17

Slăbiți șurubul de strângere al accesoriului extractor de praf prin rotire în sens anti-orar.

Apoi aliniați vârful burghiului cu partea superioară a accesoriului extractor de praf.

Fig.18

Strângeți șurubul de strângere prin rotire în sens orar pentru a fixa accesoriul extractor de praf.

Reglarea adâncimii

Fig.19

Slăbiți șurubul opritorului rotindu-l în sens anti-orar, astfel încât opritorul să poată glisa pe calibrul de reglare a adâncimii de la accesoriul extractor de praf. Glisați opritorul în poziția adâncimii de tăiere dorite de pe calibrul, iar apoi strângeți șurubul rotindu-l în sens orar.

FUNCȚIONARE

Găurirea cu accesoriul extractor de praf

Fig.20

La operațiile de găurire, țineți mașina astfel încât capătul superior al accesoriului extractor de praf să se afle permanent și integral în contact cu suprafața betonului.

NOTĂ:

- Orice spațiu între acestea va avea ca efect o pierdere considerabilă a capacității de extragere a prafului.

Golirea sacului de praf

Fig.21

Demontați sacul de praf de pe mașină. Extrageți închizătoarea de pe sacul de praf și apoi eliminați praful sau particulele pentru a curăța sacul de praf.

NOTĂ:

- O cantitate prea mare de praf în sacul de praf va avea ca efect o pierdere considerabilă a capacității de extragere a prafului. Prin urmare, goliti din când în când sacul de praf.

Găurirea fără accesoriul extractor de praf

Fig.22


Această mașină poate fi utilizată și ca un ciocan rotopercutor standard, fără accesoriul extractor de praf și sacul de praf.

Înainte de a începe operația de găurire fără accesoriul extractor de praf și sacul de praf, acoperiți racordul furtunului cu capacul livrat. Capacul reduce debitul de

aer evacuat prin racordul de evacuare a prafului pentru o utilizare mai confortabilă.

Operația de găurire cu percuție

Fig.23

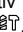Reglați butonul rotativ de schimbare a modului de acționare la simbolul .

Poziționați burghiul în punctul de găurire dorit, apoi acționați butonul declanșator.

Nu forțați mașina. Printr-o apăsare ușoară obțineți cele mai bune rezultate. Mențineți mașina în poziție și împiedicați-o să alunece din gaură.

Nu aplicați o presiune mai mare dacă gaura se înfundă cu așchii sau particule. În schimb, lăsați mașina să funcționeze în gol și scoateți parțial burghiul din gaură. Repetând această operație de mai multe ori, gaura va fi curățată și veți putea continua găurirea normală.

⚠ATENȚIE:

- Asupra mașinii/burghiului este exercitată o forță enormă în momentul în care gaura este străpunsă, dacă gaura se înfundă cu așchii și particule, sau dacă întâlniți barele de armătură încastrate în beton. Folosiți întotdeauna mânerul lateral (mânerul auxiliar) și țineți mașina ferm de mânerul lateral și mânerul cu comutator în timpul lucrului. În caz contrar, există riscul de a pierde controlul mașinii și de a suferi vătămări corporale grave.

NOTĂ:

- Când acționați mașina fără sarcină poate apare o rotație excentrică a burghiului. Mașina se autocentrează în timpul funcționării. Aceasta nu afectează precizia de găurire.

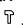
Pară de suflare (accesoriu opțional)

Fig.24

După găurire, folosiți para de suflare pentru a curăța praful din gaură.

Spargere/curățare/demolare

Fig.25


Reglați butonul rotativ de schimbare a modului de acționare la simbolul .

Țineți mașina ferm cu ambele mâini. Porniți mașina și aplicați o ușoară presiune asupra acesteia astfel încât mașina să nu salte necontrolată. Presarea cu putere a mașinii nu va spori eficiența acesteia.

Găurirea în lemn sau metal

Fig.26

Folosiți ansamblul mandrină de găurit opțional. Pentru instalare, consultați "Instalarea sau demontarea burghiului" descrisă la pagina anterioară.

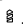Reglați butonul rotativ de schimbare a modului de acționare la simbolul .


Puteți executa găuri cu un diametru de maxim de 13 mm în metal și un diametru maxim de 32 mm în lemn.

⚠️ ATENȚIE:

- Aplicarea unei forțe excesive asupra mașinii nu va grăbi operațiunea de găurire. De fapt, presiunea excesivă nu va face decât să deterioreze burghiul, scăzând preformanțele mașinii și scurtând durata de viață a acesteia.
- Se exercită o forță extraordinară de presiune asupra mașinii/burghiului în momentul găuririi. Susțineți mașina cu fermitate și aveți grijă atunci când burghiul începe să penetreze piese a de lucru.
- Un burghiu blocat se poate debloca prin inversarea sensului de rotație al mașinii. Totuși, mașina poate avea un recul puternic dacă nu o susțineți cu fermitate.
- Piese mici trebuie să fie fixate cu o menghină sau cu un alt dispozitiv similar de fixare.

- Daltă de canelat
- Ansamblu mandrină de găurit
- Mandrină de găurit S13
- Adaptor mandrină
- Cheie de mandrină S13
- Unsoare pentru burghie
- Mâner lateral
- Profundorul
- Pară de suflare
- Capac antipraf
- Ochelari de protecție
- Cutia de plastic pentru transport
- Mașină de găurit cu mandrină fără cheie
- Manșete (pentru conectare la un aspirator)

Găurirea cu burghiu de centrare diamantat

Când executați operații de găurire cu un burghiu de centrare diamantat, reglați întotdeauna pârghia de schimbare a modului de acționare în poziția  pentru a folosi modul "rotire simplă".

⚠️ ATENȚIE:

Dacă executați operații de găurire cu un burghiu de centrare diamantat folosind modul "rotire cu percuție", burghiul de centrare diamantat poate fi avariata.

ÎNȚREȚINERE

⚠️ ATENȚIE:

- Asigurați-vă că ați oprit mașina și că ați debransat-o de la rețea înainte de a efectua operațiuni de verificare sau întreținere.

Pentru a menține siguranța și fiabilitatea mașinii, reparațiile, schimbarea și verificarea perilor de carbon, precum și orice alte operațiuni de întreținere sau reglare trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita.

ACCESORII

⚠️ ATENȚIE:

- Folosiți accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru mașina dumneavoastră în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare poate cauza vătămări. Folosiți accesoriile pentru operațiunea pentru care au fost concepute.

Dacă aveți nevoie de asistență sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresați-vă centrului local de service Makita.

- Burghie cu plăcuțe de carburi metalice SDS-Plus
- Daltă șpiț
- Daltă îngustă
- Daltă lată

DEUTSCH (Originalanweisungen)

Erklärung der Gesamtdarstellung

1-1. Schalter	8-1. Einsatz	16-2. Rahmen
1-2. Blockierungstaste	8-2. Werkzeugverriegelung	17-1. Einsatz
2-1. Schalter	9-1. Einsatz	17-2. Klemmschraube
2-2. Umschalthebel der Drehrichtung	9-2. Werkzeugverriegelung	18-1. Klemmschraube
3-1. Schlagbohren	10-1. Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart	19-1. Anschlag
3-2. Blockierungstaste	10-2. Blockierungstaste	19-2. Bohrtiefe
3-3. Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart	12-1. Tiefenlehre	20-1. Kompletter Kontakt mit Oberfläche
4-1. Drehbohren	13-1. Staubschutzkappe	21-1. Verschluss
5-1. Nur Schlag	14-1. Klemmschraube	22-1. Kappe
6-1. Anziehen	14-2. Kupplungsloch	22-2. Schlauchanschluss
6-2. Lösen	14-3. Kuppelstange	22-3. Staubauslass
6-3. Seitengriff (Zusatzgriff)	15-1. Schlauch	24-1. Ausblasvorrichtung
7-1. Aufnahmeschaft	15-2. Schlauchanschluss	26-1. Bohrfutteradapter
7-2. Bohrer-/Meißelfett	16-1. Staubsaugeranschluss	26-2. Schlüssellooses Bohrfutter

TECHNISCHE DATEN

Modell			HR2432
Leistungen	Beton	Einsatz mit einer Hartmetallspitze	24 mm
		Bohrkrone	54 mm
		Diamantbohrkrone	65 mm
	Stahl		13 mm
	Holz		32 mm
Staubabsaugkapazitäten	Max. Bohrtiefe		100 mm
	(Tiefeneinstellung)		(0 - 100 mm)
	Max. Einsatzdurchmesser		25 mm
	Max. Einsatzlänge		270 mm
	Staubbeutelkapazität		3,7 L
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)			0 - 1.000
Schläge pro Minute			0 - 4.500
Gesamtlänge			407 mm
Netto-Gewicht			3,2 kg
Sicherheitsklasse			II/III

- Aufgrund der laufenden Forschung und Entwicklung unterliegen die hier aufgeführten technischen Daten Veränderungen ohne Hinweis
- Die technischen Daten können für verschiedene Länder unterschiedlich sein.
- Gewicht entsprechend der EPTA-Vorgehensweise 01/2003

ENE043-1

Verwendungszweck

Das Werkzeug wurde für das Schlagbohren und Bohren in Ziegel, Beton und Stein und für Meißelarbeiten entwickelt.

Es eignet sich auch für schlagloses Bohren in Holz, Metall, Keramik und Kunststoff.

ENF002-1

Speisung

Das Werkzeug darf nur an eine entsprechende Quelle mit der gleichen Spannung angeschlossen werden, wie sie auf dem Typenschild aufgeführt wird, und es kann nur mit Einphasen-Wechselstrom arbeiten. Es besitzt in

Übereinstimmung mit den europäischen Normen eine Zweifach-Isolierung, aufgrund dessen kann es aus Steckdosen ohne Erdungsleiter gespeist werden.

ENG102-3

Geräuschpegel

Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel, bestimmt gemäß EN60745:

Schalldruckpegel (L_{pA}): 87 dB (A)

Schallleistungspegel (L_{WA}): 98 dB(A)

Abweichung (K): 3 dB(A)

Tragen Sie einen Gehörschutz.

30. Januar 2009

Schwingung

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Achsen) nach EN60745:

Arbeitsmodus: Meißelfunktion

Schwingungsabgabe ($a_{h,CHeq}$): 9,5 m/s²

Abweichung (K): 1,5 m/s²

000230



Tomoyasu Kato

Direktor

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho,

Anjo, Aichi, JAPAN

ENG303-2

Arbeitsmodus: Schlagbohren in Beton

Schwingungsbelastung ($a_{h,HD}$): 13,5 m/s²

Abweichung (K): 1,5 m/s²

ENG301-1

Arbeitsmodus: Bohren in Metall

Schwingungsabgabe ($a_{h,D}$): 7,5 m/s²

Abweichung (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- Die deklarierte Schwingungsbelastung wurde gemäß der Standardtestmethode gemessen und kann für den Vergleich von Werkzeugen untereinander verwendet werden.
- Die deklarierte Schwingungsbelastung kann auch in einer vorläufigen Bewertung der Gefährdung verwendet werden.

⚠️ WARNUNG:

- Die Schwingungsbelastung während der tatsächlichen Anwendung des Elektrowerkzeugs kann in Abhängigkeit von der Art und Weise der Verwendung des Werkzeugs vom deklarierten Belastungswert abweichen.
- Stellen Sie sicher, dass Schutzmaßnahmen für den Bediener getroffen werden, die auf den unter den tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu erwartenden Belastungen beruhen (beziehen Sie alle Bestandteile des Arbeitsablaufs ein, also zusätzlich zu den Arbeitszeiten auch Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist oder ohne Last läuft).

GEB007-7

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

⚠️ WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und -anweisungen sorgfältig durch. Werden die Warnungen und Anweisungen ignoriert, besteht die Gefahr eines Stromschlags, Brands und/oder schweren Verletzungen.

Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zur späteren Referenz gut auf.

SICHERHEITSREGELN FÜR BOHRHAMMER

- Tragen Sie einen Gehörschutz.** Wenn Sie Lärm ausgesetzt sind, können Sie einen Hörverlust erleiden.
- Verwenden Sie die mit dem Werkzeug gelieferten Zusatzgriffe.** Ein Verlust der Kontrolle über das Werkzeug kann zu Verletzungen führen.
- Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflächen, wenn Sie unter Bedingungen arbeiten, bei denen das Schneidwerkzeug verborgene Verkabelung oder das eigene Kabel berühren kann.** Bei Kontakt des Schneidwerkzeugs mit einem stromführenden Kabel wird der Strom an die Metallteile des Elektrowerkzeugs und dadurch an den Bediener weitergeleitet, und der Bediener erleidet einen Stromschlag.
- Tragen Sie einen Sicherheitshelm, Sicherheitsgläser und/oder Gesichtsschutz.** Bei gewöhnlichen Brillen und Sonnenbrillen handelt es sich NICHT um Sicherheitsgläser. Auch das Tragen dick gefütterter Handschuhe und einer Staubmaske wird empfohlen.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob der Einsatz fest sitzt.**
- Unter normalen Betriebsbedingungen erzeugt das Werkzeug Vibrationen.** Hierdurch können sich Schrauben lösen, was zu Aus- und Unfällen führen kann. Überprüfen Sie vor der Arbeit sorgsam den Sitz der Schrauben.

ENH101-13

Nur für europäische Länder

EG-Konformitätserklärung

Wir, Makita Corporation als verantwortlicher Hersteller, erklären, dass die folgenden Geräte der Marke Makita:

Bezeichnung des Geräts:

Bohrhammer mit Staubabsaugung

Modellnr./ -typ: HR2432

in Serie gefertigt werden und

den folgenden EG-Richtlinien entspricht:

98/37/EC bis 28. Dezember 2009 und 2006/42/EC ab dem 29. Dezember 2009

Außerdem werden die Geräte gemäß den folgenden Standards oder Normen gefertigt:

EN60745

Die technische Dokumentation erfolgt durch unseren Bevollmächtigten in Europa:

Makita International Europe Ltd,

Michigan, Drive, Tongwell,

Milton Keynes, MK15 8JD, England

7. Bei kaltem Wetter oder wenn das Werkzeug längere Zeit nicht benutzt wurde, lassen Sie das Gerät eine Zeit lang ohne Last warm laufen. Hierdurch wird die Schmierung gelockert. Ohne ordentliches Aufwärmen ist der Schlagbetrieb schwierig.
8. Achten Sie darauf, dass Sie immer einen festen Stand haben.
Wenn Sie in der Höhe arbeiten, achten Sie darauf, dass sich unter Ihnen niemand aufhält.
9. Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen fest.
10. Halten Sie Ihre Hände von beweglichen Teilen fern.
11. Lassen Sie das Werkzeug nicht unbeaufsichtigt laufen. Arbeiten Sie nur mit ihm, wenn Sie es in der Hand halten.
12. Zeigen Sie mit dem Werkzeug während des Betriebs nicht auf Personen in Ihrer Umgebung. Der Einsatz könnte sich lösen und zu schweren Verletzungen führen.
13. Berühren Sie kurz nach dem Betrieb nicht den Einsatz oder ihm nahe liegende Teile. Diese können extrem heiß sein und zu Verbrennungen führen.
14. Manche Materialien enthalten Chemikalien, die giftig sein können. Geben Sie Acht, dass Sie diese nicht einatmen oder berühren. Lesen Sie die Material-Sicherheitsblätter des Lieferers.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

⚠️ WARNUNG:

Lassen Sie sich **NIE** durch Bequemlichkeit oder (aus fortwährendem Gebrauch gewonnener) Vertrautheit mit dem Werkzeug dazu verleiten, die Sicherheitsregeln für das Werkzeug zu missachten. Bei **MISSBRÄUHLICHER** Verwendung des Werkzeugs oder Missachtung der in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitshinweise kann es zu schweren Verletzungen kommen.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

⚠️ ACHTUNG:

- Überzeugen Sie sich immer vor dem Einstellen des Werkzeugs oder der Kontrolle seiner Funktion, dass es abgeschaltet und der Stecker aus der Dose gezogen ist.

Einschalten

Abb.1

⚠️ ACHTUNG:

- Kontrollieren Sie immer vor dem Anschluss des Werkzeugs in die Steckdose, ob der Schalter richtig funktioniert und nach dem Loslassen in die ausgeschaltete Position zurückkehrt.

Betätigen Sie zum Starten des Werkzeugs einfach den Auslöseschalter. Die Drehzahl des Werkzeugs wird durch erhöhten Druck auf den Auslöseschalter gesteigert. Lassen Sie zum Ausschalten des Werkzeugs den Auslöseschalter los. Betätigen Sie für einen Dauerbetrieb den Ein/Aus-Schalter und drücken Sie dann die Arretiertaste hinein. Zur Aufhebung der Arretierung müssen Sie den Auslöseschalter bis zum Anschlag betätigen und anschließend loslassen.

Umschalten der Drehrichtung

Abb.2

Dieses Werkzeug verfügt über einen Umschalter, mit dem die Drehrichtung geändert werden kann. Stellen Sie für eine Drehbewegung im Uhrzeigersinn den Umschalthebel in die Stellung ↺ (Seite A) und für eine Drehbewegung gegen den Uhrzeigersinn in die Stellung ↻ (Seite B).


⚠️ ACHTUNG:

- Überprüfen Sie vor jedem Betrieb immer die Drehrichtung.
- Der Umschalter darf nur betätigt werden, wenn das Werkzeug ganz angehalten wurde. Wenn Sie die Drehrichtung ändern, solange das Werkzeug noch läuft, kann es beschädigt werden.
- Wenn Sie das Werkzeug gegen den Uhrzeigersinn laufen lassen, kann der Auslöseschalter nur halb gezogen werden, und das Werkzeug läuft mit halber Geschwindigkeit. Bei Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn lässt sich die Arretiertaste nicht verwenden.

Auswahl der Aktionsbetriebsart

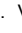
Schlagbohren

Abb.3

Drücken Sie für Bohrarbeiten in Beton, Mauerwerk usw. die Arretiertaste nach unten, und stellen Sie den Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart auf das Symbol . Verwenden Sie einen Einsatz mit einer Hartmetallspitze.

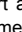
Drehbohren

Abb.4

Drücken Sie für Bohrarbeiten in Holz, Metall oder Kunststoff die Arretiertaste nach unten, und stellen Sie den Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart auf das Symbol . Verwenden Sie einen Spiral- oder Holzboreinsatz.

Nur Schlag

Abb.5

Drücken Sie zum Splintern, Abblättern oder für Abbrucharbeiten die Arretiertaste nach unten, und stellen Sie den Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart auf das Symbol . Verwenden Sie einen Punkthammer, Kaltmeißel, Verzunderungsmeißel usw.

⚠ACHTUNG:

- Der Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart darf nicht betätigt werden, solange das Werkzeug unter Last läuft. Andernfalls wird das Werkzeug beschädigt.
- Zur Vermeidung eines vorzeitigen Verschleißes des Mechanismus zum Wechsel der Betriebsart müssen Sie darauf achten, dass der Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart immer richtig an einer der drei Positionen der Aktionsbetriebsart sitzt.

Drehmomentbegrenzung

Die Drehmomentbegrenzung schaltet sich ein, wenn eine bestimmte Drehmomentstufe erreicht ist. Der Motor wird von der Antriebswelle ausgekuppelt. In diesem Fall kommt der Einsatz zum Stillstand.

⚠ACHTUNG:

- Wenn sich die Drehmomentbegrenzung einschaltet, muss das Werkzeug sofort ausgeschaltet werden. Auf diese Weise wird ein vorzeitiger Verschleiß des Werkzeugs vermieden.
- Lochsägen können nicht in Verbindung mit diesem Werkzeug verwendet werden. Sie neigen dazu, sich zu verkanten oder in der Bohrung hängen zu bleiben. Dies führt zu einem übermäßigen Einsatz der Drehmomentbegrenzung.

MONTAGE

⚠ACHTUNG:

- Ehe Sie am Werkzeug irgendwelche Arbeiten beginnen, überzeugen Sie sich immer vorher, dass es abgeschaltet und der Stecker aus der Dose gezogen ist.

Seitengriff (Zusatzgriff)

Abb.6

⚠ACHTUNG:

- Verwenden Sie stets den Seitengriff, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.

Montieren Sie den Seitengriff so, dass die Zähne an der Grifffläche zwischen die Vorsprünge an der Werkzeugtrommel passen. Ziehen Sie anschließend den Griff an, indem Sie ihn an der gewünschten Position im Uhrzeigersinn drehen. Da er um 360° gedreht werden kann, kann er an jeder beliebigen Stelle befestigt werden.

Bohrer-/Meißelfett (separat erhältliches Zubehör)

Schmieren Sie den Aufnahmeschaftkopf im Vorfeld mit etwas Bohrerfett (ca. 0,5 - 1 g).

Diese Schmierung des Bohrfutters garantiert einen reibungslosen Betrieb und eine längere Lebensdauer.

Montage und Demontage des Einsatzes

Abb.7

Reinigen Sie den Aufnahmeschaft, und schmieren Sie ihn vor der Montage des Einsatzes mit ein wenig Fett. Montieren Sie den Einsatz am Werkzeug. Drehen Sie den Einsatz und drücken Sie ihn hinein, bis er einrastet. Überprüfen Sie nach der Montage des Einsatzes stets, ob der Einsatz einwandfrei sitzt, indem Sie versuchen, ihn herausziehen.


Abb.8

Ziehen Sie die Werkzeugverriegelung zum Entfernen des Einsatzes ganz nach unten, und ziehen Sie den Einsatz heraus.

Abb.9

Winkel des Einsatzes (beim Splintern, Abblättern oder Abbruch)

Abb.10

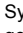Der Einsatz kann im gewünschten Winkel gesichert werden. Drücken Sie zur Änderung des Einsatzwinkels die Arretiertaste nach unten, und stellen Sie den Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart auf das Symbol . Drehen Sie den Einsatz bis zum gewünschten Winkel.

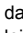
Drücken Sie die Arretiertaste nach unten, und stellen Sie den Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart auf das Symbol . Überprüfen Sie anschließend durch leichtes Drehen am Einsatz, ob er fest sitzt.

Abb.11

Tiefenlehre (wählbares Zubehör)

Abb.12

Beim Bohren ohne Staubabzugsvorrichtung ist der Tiefenanschlag zum Bohren von Löchern mit einer einheitlichen Bohrtiefe hilfreich. Entfernen Sie die Staubabzugsvorrichtung. Lockern Sie den Seitengriff und setzen Sie den Tiefenanschlag in die Öffnung am Seitengriff. Stellen Sie den Tiefenanschlag auf die gewünschte Tiefe ein und ziehen Sie den Seitengriff an.

ANMERKUNG:

- Der Tiefenanschlag kann nicht an der Stelle verwendet werden, an der er gegen das

Getriebegehäuse schlägt.

Staubabzugsvorrichtung und Staubbeutel (Beim Bohren in Beton)

Wenn Staubabzugsvorrichtung und Staubbeutel am Werkzeug angebracht sind, können Sie sehr sauber arbeiten, ohne Staubeentwicklung am Arbeitsplatz.

⚠ACHTUNG:

- Diese beiden Zubehörteile dienen nur zum Bohren von Löchern in Beton. Verwenden Sie sie nicht zum Bohren von Metall oder Holz.

Staubschutzkappe (optionales Zubehör)

Abb.13

Verwenden Sie bei Überkopfböhrarbeiten die Staubschutzkappe, damit kein Staub auf das Werkzeug oder Sie selbst fällt. Befestigen Sie die Staubschutzkappe wie in der Abbildung dargestellt auf dem Einsatz. Die Staubschutzkappe kann für folgende Bohreinsatzgrößen verwendet werden.

	Einsatzdurchmesser
Staubschutzkappe 5	6 mm - 14,5 mm
Staubschutzkappe 9	12 mm - 16 mm

006406

Anbringen der Staubabzugsvorrichtung

Abb.14

Lösen Sie die Klemmschraube am Seitengriff durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn. Führen Sie die Kuppelstange der Staubabzugsvorrichtung durch das Kupplungsloch am Seitengriff bis zum Anschlag ein. Ziehen Sie dann die Klemmschraube zur Sicherung der Staubabzugsvorrichtung im Uhrzeigersinn an. Die Kuppelstange kann von Seite A oder B aus eingeführt werden.

ANMERKUNG:

- Bei bestimmten Winkeln zwischen Seitengriff und Werkzeug kann die Kuppelstange wegen Störungen zwischen Vorrichtung und Werkzeug nicht an selbigem angebracht werden.

Setzen Sie den Schlauch der Staubabzugsvorrichtung auf den entsprechenden Anschluss des Werkzeugs bis zum Anschlag auf, damit er fest auf dem Werkzeug sitzt.

Abb.15

Anbringen des Staubbeutels

Abb.16

Unter Beibehaltung des Winkels zwischen Staubbeutel und Werkzeug bei 90° setzen Sie den Staubbeutel auf den Staubsaugeranschluss des Werkzeugs auf. Sichern Sie den Staubbeutel, indem Sie ihn an seinem Rahmen im Uhrzeigersinn drehen.

Einstellen der Position der Staubabzugsvorrichtung.

Abb.17

Lösen Sie die Klemmschraube der Staubabzugsvorrichtung am Seitengriff durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn.

Richten Sie dann die Spitze des Einsatzes oben an der Staubabzugsvorrichtung aus.

Abb.18

Ziehen Sie die Klemmschraube zur Sicherung der Staubabzugsvorrichtung im Uhrzeigersinn an.

Tiefeneinstellung

Abb.19

Lösen Sie die Klemmschraube des Anschlags durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn, so dass der Anschlag auf dem Tiefenanschlag der Staubabzugsvorrichtung gleiten kann. Stellen Sie den Anschlag auf die gewünschte Bohrtiefe ein, und ziehen Sie dann die Schraube im Uhrzeigersinn fest an.

ARBEIT

Bohren mit Staubabzugsvorrichtung

Abb.20

Halten sie beim Bohren das Werkzeug so, dass das obere Ende der Staubabzugsvorrichtung immer kompletten Kontakt mit der Betonoberfläche hat.

ANMERKUNG:

- Jegliche Lücken führen zu einem beträchtlichen Verlust an Staubabzugskraft.

Reinigen des Staubbeutels

Abb.21

Entfernen Sie den Staubbeutel vom Werkzeug. Ziehen Sie den Verschluss aus dem Staubbeutel und entfernen Sie dann Staub und Partikel aus dem Staubbeutel..

ANMERKUNG:

- Zu viel Staub im Staubbeutel führt zu einem beträchtlichen Verlust an Staubabzugskraft. Reinigen Sie daher den Staubbeutel regelmäßig.

Bohren ohne Staubabzugsvorrichtung


Abb.22

Dieses Werkzeug lässt sich als Standard-Bohrhammer ohne Staubabzugsvorrichtung und Staubbeutel verwenden.

Vor dem Bohren ohne Staubabzugsvorrichtung und Staubbeutel verschließen Sie den Schlauchanschluss mit der mitgelieferten Kappe. Die Kappe reduziert die Abluft aus dem Staubsaugeranschluss für bequemeren Betrieb.

Schlagbohrbetrieb

Abb.23

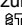Stellen Sie den Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart auf das Symbol .

Setzen Sie den Einsatz auf die gewünschte Position für die Bohrung, und betätigen Sie dann den Ein/Aus-Schalter.

Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Werkzeug aus. Wenn Sie nur leichten Druck ausüben, erzielen Sie die besten Ergebnisse. Halten Sie das Werkzeug in Position, und achten Sie darauf, dass es nicht von der Bohrung abrutscht.

Verstärken Sie den Druck nicht, wenn die Bohrung durch Holzspäne oder -partikel verstopft ist. Führen Sie stattdessen das Werkzeug im Leerlauf aus, und entfernen Sie dann den Einsatz teilweise aus der Bohrung. Wenn Sie diesen Vorgang mehrmals wiederholen, wird die Bohrung gesäubert, und Sie können den normalen Bohrvorgang fortsetzen.

ACHTUNG:

- Beim Lochdurchschlag, wenn die Bohrung durch Holzspäne und -partikel verstopft ist oder wenn das Werkzeug auf Verstärkungsstangen im Beton trifft, wirken enorme und abrupte Drehkräfte auf das Werkzeug bzw. den Einsatz. Verwenden Sie stets den Seitengriff (Zusatzgriff) und halten Sie während der Arbeit das Werkzeug am Seitengriff und am Schaltergriff fest. Ansonsten kann es sein, dass Sie die Kontrolle über das Werkzeug verlieren und sich schwer verletzen.

ANMERKUNG:

- Es kann zu einer Rundlaufabweichung in der Bohrerndrehung kommen, wenn das Werkzeug mit Nulllast betrieben wird. Während des Betriebs zentriert sich das Werkzeug automatisch. Dies hat keinen Einfluss auf die Bohrgenauigkeit.


Ausblasvorrichtung (optionales Zubehör)

Abb.24

Wenn Sie das Loch gebohrt haben, entfernen Sie mit Hilfe der Ausblasvorrichtung den Staub aus der Bohrung.

Splittern/Abblättern/Abbruch

Abb.25


Stellen Sie den Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart auf das Symbol .

Halten Sie das Werkzeug mit beiden Händen fest. Schalten Sie das Werkzeug ein und üben Sie leichten Druck darauf aus, so dass es nicht unkontrolliert herumspringt. Ein stärkerer Druck auf das Werkzeug erhöht nicht dessen Wirkungsgrad.

Bohren in Holz oder Metall

Abb.26

Verwenden Sie den optionalen Bohrfuttersatz. Lesen Sie zu dessen Montage den Abschnitt "Montage und Demontage des Einsatzes" auf der vorherigen Seite.


Stellen Sie den Drehknopf zum Wechsel der Aktionsbetriebsart auf das Symbol .

Der maximale Bohrdurchmesser beträgt 13 mm bei Metall und 32 mm bei Holz.

ACHTUNG:

- Sie beschleunigen das Bohren nicht durch übermäßigen Druck auf das Werkzeug. In Wirklichkeit führt dieser übermäßige Druck nur zur Beschädigung der Spitze Ihres Bohrers, zur Verminderung der Wirksamkeit des Werkzeugs und zur Verkürzung seiner Lebensdauer.
- In dem Augenblick, in dem der Bohrer in das Material eindringt, wirken auf das Werkzeug und den Bohrer enorme Kräfte. Halten Sie das Werkzeug fest und achten Sie darauf, wenn der Bohrer in das zu bohrende Teil einzudringen beginnt.
- Ein festgefressener Bohrer kann einfach durch Umschalten des Drehrichtungsumschalters in die entgegengesetzte Position befreit werden. Wenn Sie jedoch das Werkzeug nicht festhalten, kann es unerwartet herauspringen.
- Spannen Sie kleine Teile immer im Schraubstock oder in einer ähnlichen Befestigungseinrichtung ein.

Diamantkernbohren

Stellen Sie den Umschalthebel beim Diamantkernbohren immer auf die Position  ein, um die Betriebsart "Drehbohren" zu verwenden.

ACHTUNG:

Ist beim Diamantkernbohren hingegen die Betriebsart "Schlagbohren" eingestellt, kann die Diamantbohrkrone gegebenenfalls beschädigt werden.

WARTUNG

ACHTUNG:

- Bevor Sie mit der Kontrolle oder Wartung des Werkzeugs beginnen, überzeugen Sie sich immer, dass es ausgeschaltet und der Stecker aus der Steckdose herausgezogen ist.

Zur Aufrechterhaltung der SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT des Produkts müssen die Reparaturen, die Kontrolle und der Wechsel der Kohlen sowie alle Wartungen und Einstellungen von den autorisierten Servicestellen der Firma Makita und unter Verwendung der Ersatzteile von Makita durchgeführt werden.

ZUBEHÖR

ACHTUNG:

- Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung beschrieben ist, empfehlen wir folgende Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen. Die Zubehörteile und Aufsätze dürfen nur für ihre festgelegten Zwecke verwendet werden.

Wenn Sie nähere Informationen bezüglich dieses Zubehörs benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Servicestelle der Firma Makita.

- SDS-Plus-Hartmetallspitzen
- Punkthammer
- Kaltmeißel
- Verzunderungsmeißel
- Nutenmeißel
- Bohrfuttersatz
- Bohrfutter S13
- Bohrfutteradapter
- Spannfutterschlüssel S13
- Bohrer-/Meißelfett
- Seitenzusatzgriff
- Tiefenlehre
- Ausblasvorrichtung
- Staubschutzkappe
- Schutzbrille
- Kunststoffkoffer
- Schlüsselloses Bohrmaschinenspannfutter
- Manschetten (zum Anschließen eines Staubsaugers)

MAGYAR (Eredeti útmutató)

Az általános nézet magyarázata

1-1. Kapcsoló kioldógomb	8-1. Betét	17-1. Betét
1-2. Zárgomb	8-2. Tokmányfedél	17-2. Szorítócsavar
2-1. Kapcsoló kioldógomb	9-1. Betét	18-1. Szorítócsavar
2-2. Forgásirányváltó kapcsolókár	9-2. Tokmányfedél	19-1. Ütköző
3-1. Ütvefűrés	10-1. Működési mód váltó gomb	19-2. Fűrés mélység
3-2. Zárgomb	10-2. Zárgomb	20-1. Teljes érintkezés a felülettel
3-3. Működési mód váltó gomb	12-1. Mélységmérce	21-1. Szorító
4-1. Fűrés	13-1. Porfogó	22-1. Dugó
5-1. Vésés	14-1. Szorítócsavar	22-2. Csőcsonk
6-1. Rögzíteni	14-2. Csatlakozó furat	22-3. Porkifúvó
6-2. Lazítsa meg	14-3. Csatlakozó rúd	24-1. Kifűjőkörte
6-3. Oldalsó markolat (kisegítő fogantyú)	15-1. Cső	26-1. Fúrótokmányadapter
7-1. Vésőszerszám szára	15-2. Csőcsonk	26-2. Kulcsnélküli fúrótokmány
7-2. Szerszámszír	16-1. Porkifúvó nyílás	
	16-2. Keret	

RÉSZLETES LEÍRÁS

Modell		HR2432
Teljesítmény	Beton	Wolfram-karbidvégű szerszám
		24 mm
		Lyukfűrés
		54 mm
		Gyémánt magfúró
		65 mm
Porelszívó teljesítmény	Acél	
	13 mm	
	Fa	
	32 mm	
	Max. fűrés mélység	
Porelszívó teljesítmény	(Mélységbeállító)	
	(0 - 100 mm)	
	Max. szerszámtérő	
	25 mm	
	Max. szerszámhossz	
Porelszívó teljesítmény	270 mm	
	Porzsák kapacitása	
	3,7 L	
Üresjárat sebesség (min ⁻¹)		0 - 1000
Lökés percenként		0 - 4500
Teljes hossz		407 mm
Tiszta tömeg		3,2 kg
Biztonsági osztály		II/III

- Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelemzés nélkül megváltozhatnak.
- A tulajdonságok országról országra különbözhetnek.
- Súly, az EPTA 01/2003 eljárás szerint

ENE043-1

ENG102-3

Rendeltetésszerű használat

A szerszám téglá, beton és kő ütfűrésására és fűrésára használható, valamint vésési munkák végzésére.

Emellett csak fűrésra fa, fém, kerámia és műanyagok esetében.

ENF002-1

Tápegység

A szerszám csak a névtáblán feltüntetett feszültségű, egyfázisú váltakozófeszültségű hálózathoz csatlakoztatható. A szerszám az európai szabványok szerinti kettős szigeteléssel van ellátva, így táplálható földelővezeték nélküli csatlakozóaljzatból is.

Zaj

A tipikus A-súlyozású zajszint, a EN60745szerint meghatározva:

Hangnyomáásszint (L_{pA}) : 87 dB (A)
Hangteljesítményszint (L_{WA}) : 98 dB(A)
Bizonytalanság (K): 3 dB(A)

Viseljen fűlvédőt.

ENG215-2

Vibráció

A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg), az EN60745 szerint meghatározva:

Működési mód: Vésés funkció
Vibráció kibocsátás ($a_{h,Chaq}$) : 9,5 m/s²
Bizonytalanság (K): 1,5 m/s²

Munka mód : útvefúrás betonba
 Vibráció kibocsátás ($a_{h,D}$) : 13,5 m/s²
 Bizonytalanság (K): 1,5 m/s²

3-11-8, Sumiyoshi-cho,
 Anjo, Aichi, JAPÁN

Működési mód: fúrás fémbe
 Vibráció kibocsátás ($a_{h,D}$) : 7,5 m/s²
 Bizonytalanság (K): 1,5 m/s²

- A rezgés kibocsátás értéke a szabványos vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és segítségével az elektromos kéziszerszámok összehasonlíthatók egymással.
- A rezgés kibocsátás értékének segítségével előzetesen megbecsülhető a rezgésnek való kitettség mértéke.

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

- A szerszám rezgés kibocsátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a megadott értéktől a használat módjától függően.
- Határozza meg a kezelő védelmét szolgáló munkavédelmi lépéseket, melyek az adott munkafeltételek melletti vibrációs hatás becsült mértékén alapulnak (figyelembe véve a munkaciklus elemeit, mint például a gép leállításának és üresjáratának mennyiségét az elindítások száma mellett).

Csak európai országokra vonatkozóan

EK Megfelelőségi nyilatkozat

Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita gép(ek):

Gép megnevezése:
 Fúrókalapács porleszívóval

Típus sz./ Típus: HR2432
 sorozatgyártásban készül és

Megfelel a következő Európai direktíváknak:

98/37/EC (2009. december 28-ig) majd
 2006/42/EC (2009. december 29-től)

És gyártása a következő szabványoknak valamint szabványosított dokumentumoknak megfelelően történik:

EN60745

A műszaki dokumentáció Európában a következő hivatalos képviselőnkél található:

Makita International Europe Ltd,
 Michigan, Drive, Tongwell,
 Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia

2009. január 30.



000230

Tomoyasu Kato
 Igazgató
 Makita Corporation

A szerszámgépekre vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések

⚠ FIGYELEM Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ha nem tartja be a figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Őrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást a későbbi tájékozódás érdekében.

A FÚRÓKALAPÁCSRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

1. **Viseljen fülvédőt.** A zajártalom halláskárosodást okozhat.
2. **Ha a szerszámhoz mellékeltek, használja a kisegítő fogantyú(ka)t.** Az irányítás elvesztése személyi sérüléshez vezethet.
3. **A szerszámot a szigetelő fogófelületeinél fogja** olyan műveletek végzésekor, amikor fennáll a veszélye, hogy a vágóeszköz rejtett vezetékekkel vagy a szerszám tápkábelével érintkezhet. A vágószerszám "élő" vezetékekkel való érintkezésekor a szerszám fém alkatrészi is "élővé" válhatnak, és a kezelőt áramütés.
4. **Viseljen védősisakot, védőszemüveget és/vagy arcvédőt. A normál szemüvegek vagy a napszemüvegek NEM védőszemüvegek.** Emellett különösen javasolt porvédő maszk és vastag kesztyű használata is.
5. **A használat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a vésőszerszám rögzítve van.**
6. **A szerszám úgy lett tervezve, hogy normál működés rezegésbe jön. A csavarok könnyen meglazulhatnak, meghibásodást, vagy balesetet okozva. A használat előtt gondosan ellenőrizze a csavarok szorosságát.**
7. **Hídeg időben, vagy ha hosszabb ideig nem használta, hagyja, hogy a szerszám bemelegedjen, terhelés nélkül működtetve azt. Ezáltal felenged a kenőanyag. A megfelelő bemelegítés nélkül a vésési művelet nehézkes.**
8. **Mindig bizonyosodjon meg arról hogy szilárdan áll.**
Bizonyosodjon meg arról hogy senki sincs lent amikor a szerszámot magas helyen használja.
9. **Szilárdan tartsa a szerszámot mindkét kezével.**
10. **Tartsa távol a kezeit a mozgó alkatrészekről.**

11. Ne hagyja a szerszámot bekapcsolva. Csak kézben tartva használja a szerszámot.
12. Ne fordítsa a szerszámot a munkaterületen tartózkodó személyek felé működés közben. A vésőszerszám kirepülhet és valakit súlyosan megsebesíthet.
13. Ne érjen a vésőszerszámmal vagy az alkatrészekhez közvetlenül a munkavégzést követően; azok rendkívül forrók lehetnek és megégethetik a bőrt.
14. Némelyik anyag mérgező vegyületet tartalmazhat. Gondoskodjon a por beélegzése elleni és érintés elleni védelemről. Kövesse az anyag szállítójának biztonsági utasításait.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

▲FIGYELMEZTETÉS:

NE HAGYJA, hogy a kényelem vagy a termék (többszörli használatból adódó) mind alaposabb ismerete váltsa fel az adott termékre vonatkozó biztonsági előírások szigorú betartását. A **HELYTELEN HASZNÁLAT** és a használati útmutatóban szereplő biztonsági előírások megszegése súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

MŰKÖDÉSI LEÍRÁS

▲VIGYÁZAT:

- Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról mielőtt ellenőrzi vagy beállítja azt.

A kapcsoló használata

Fig.1

▲VIGYÁZAT:

- A szerszám hálózatra csatlakoztatása előtt mindig ellenőrizze hogy a kapcsoló kioldógombja megfelelően mozog és visszatér a kikapcsolt (OFF) állapotba elengedése után.

A szerszám bekapcsolásához egyszerűen húzza meg a kioldókapcsolót. A szerszám fordulatszáma nő ahogy egyre jobban húzza a kioldókapcsolót. Engedje fel a kioldókapcsolót a leállításhoz. A folyamatos működtetéshez húzza meg a kioldókapcsolót majd nyomja be a reteszelőgombot. A szerszám kikapcsolásához reteszelt állásból teljesen húzza be a kioldókapcsolót, majd engedje fel.

Forgásirányváltó kapcsoló használata

Fig.2

Ez a szerszám irányváltó kapcsolóval van felszerelve a forgásirány megváltoztatásához. Mozgassa az irányváltó kart a ⇐ pozícióba (A oldal) az óramutató járásával megegyező vagy a ⇒ pozícióba (B oldal) az azzal ellentétes irányú forgáshoz.

▲VIGYÁZAT:

- A bekapcsolás előtt mindig ellenőrizze a beállított forgásirányt.
- Az irányváltó kapcsolót csak azután használja, hogy a szerszám teljesen megállt. A forgásirány megváltoztatása még azelőtt, hogy a szerszám leállt volna, a gép károsodását okozhatja.
- Amikor a szerszámot az óramutató járásával ellentétes irányban működteti, a kioldókapcsoló csak félig húzható be és a szerszám csak félsebességen forog. Az óramutató járásával ellentétes irányú forgáskor nem nyomható be a reteszelőgomb.

A működési mód kiválasztása

Ütvefúrás

Fig.3

Beton, fal, stb. fúrásakor nyomja le a reteszelőgombot és fordítsa a gombot úgy, hogy a rajta található nyíl a ⚙️ jelölésre mutasson. Használjon wolfram-karbid hegyű szerszámot.

Fúrás

Fig.4

Fa, fém vagy műanyagok fúrásakor nyomja le a reteszelőgombot és fordítsa a működési mód váltó gombot a ⚙️ jelöléshez. Használjon csigafúró szerszámot vagy fafúró szerszámot.

Vésés

Fig.5

Vésési, kaparási vagy bontási műveletekhez nyomja le a reteszelőgombot és forgassa el a működési mód váltó kart a ⚙️ jelöléshez. Használjon fúrórudat, bontóvésőt, kaparóvésőt, stb.

▲VIGYÁZAT:

- Ne fordítsa el a működési mód váltó gombot, ha a szerszám terhelés alatt van. A szerszám károsodik.
- Az üzemmódváltó mechanizmus gyors kopásának elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy a működési mód váltó gomb mindig teljesen a három működési módnak megfelelő pozíció egyikében legyen.

Nyomatékhataroló

A nyomatékhataroló akkor lép működésbe amikor egy bizonyos nyomatékszint elérésre kerül. A motor lekapcsolódik a kimenőingelyről. Ha ez megtörténik, a szerszám forgása megáll.

▲VIGYÁZAT:

- Amint a nyomatékhataroló bekapcsol, azonnal kapcsolja ki a szerszámot. Ez segít a szerszám idő előtti elhasználódásának megelőzésében.
- Lyukfúrészek nem használhatók ezzel a szerszámmal. Azok könnyen beszorulhatnak vagy beékelődhetnek a furatba. Ez a nyomatékhataroló túl gyakori bekapcsolódását okozza.

ÖSSZESZERELÉS

⚠VIGYÁZAT:

- Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról mielőtt bármilyen munkát végezne rajta.

Oldalsó markolat (kisegítő markolat)

Fig.6

⚠VIGYÁZAT:

- A biztonságos használat érdekében mindig használja az oldalsó markolatot.

Az oldalsó markolatot úgy szerelje fel, hogy a fogantyú szorítóbilincseben található fogak illeszkedjenek a szerszám orsónyakan található kiemelkedésekbe. Ezt követően rögzítse a markolatot az óramutató járásával egyező irányban elforgatva. Ez 360°-ban elforgatható és bármilyen pozícióban rögzíthető.

Szerszámzsír (opcionális kiegészítő)

Kenjen előzetesen a szerszám szára kis mennyiségű szerszámzsírt (nagyjából 0,5 - 1 g-ot).

A tokmány ilyen kenése akadálymentes működést és hosszabb élettartamot biztosít.

A vésőszerszám berakása vagy eltávolítása

Fig.7

Tisztítsa meg a szerszámot és használjon szerszámzsírt a vésőszerszám behelyezése előtt.

Helyezze a szerszámot a tokmányba. Fordítsa el a szerszámot és nyomja be amíg nem rögzül.

A behelyezés után próbálja kihúzni a szerszámot annak ellenőrzésére, hogy biztosan rögzítve van.

Fig.8

A szerszám eltávolításához húzza le teljesen a tokmány fedelét, és húzza ki a szerszámot.

Fig.9

A szerszám szöge (véséshez, kaparáshoz vagy bontáshoz)

Fig.10

A szerszám a kívánt szögben rögzíthető. A szerszám szögének módosításához nyomja le a reteszelőgombot és forgassa el a működési mód váltó gombot a 0jelöléshez. Fordítsa el a szerszámot a kívánt szögben. Nyomja le a reteszelőgombot és forgassa el a működési mód váltó gombot a 7 jelöléshez. Ezután ellenőrizze, hogy a szerszám megfelelően rögzítve van, kissé elfordítva azt.

Fig.11

Mélységmérce (választható tartozék)

Fig.12

Amikor a porelszívó kiegészítő nélkül fúr, a mélységmérővel azonos mélységű furatokat fúrhat. Távolítsa el a porelszívó toldalékot. Lazítsa meg az oldalsó markolatot és tegye a mélységmérőt az oldalsó markolaton található furatba. Állítsa be a mélységmérőt

a kívánt mélységre majd húzza meg az oldalsó markolatot.

MEGJEGYZÉS:

- A mélységmérő nem használható olyan állásban, ahol nekiütözik a fogaskerékházak.

Porelszívó toldalék és porzsák (betonfúrási művelethez)

A szerszámmra szerelt porelszívó toldalékkal és a porzsákkal a munkát nagyon tisztán, a por munkaterület környékén való szétszóródása nélkül elvégezheti.

⚠VIGYÁZAT:

- Ez a két kiegészítő csak beton fúrásakor használható. Ennek megfelelően ne használja azokat fém vagy fa fúrásakor.

Porfogó (opcionális kiegészítő)

Fig.13

Használja a porfogót annak megelőzésére, hogy a por kiessen a fúróból vagy Önre essen amikor a feje fölött végez munkát. Csatlakoztassa a porfogót a szerszámhoz az ábrán látható módon. A szerszámok mérete, amelyekhez a porfogó még csatlakoztatható, a következők.

	Szerszám átmérője
Porfogó, 5	6 mm - 14,5 mm
Porfogó, 9	12 mm - 16 mm

006406

A porelszívó toldalék csatlakoztatása

Fig.14

Lazítsa meg a rögzítőcsavart az oldalsó markolaton, azt az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva. Illessze a porelszívó csatlakozórúdját az oldalsó markolat csatlakozó furatába és tolja be amilyen mélyen csak lehet. Ezután rögzítse a szorítócsavart az óramutató járásának irányában a porelszívó rögzítéséhez. A csatlakozórúd az A és B oldalakról is felszerelhető.

MEGJEGYZÉS:

- Az oldalsó markolat bizonyos állási szögeinél a porelszívó nem szerelhető fel a szerszámmra, mert a toldalék és a szerszám akadályozzák egymást.

Helyezze a porelszívó csövet a szerszámon található csőcsomokra úgy, hogy a cső elérje a csomok alját, hogy biztosan rögzítve legyen.

Fig.15

A porzsák felhelyezése

Fig.16

A porzsákat a szerszámhoz képest 90°-ban tartva illessze a porzsákat a szerszám porkifúvó nyílására. Rögzítse a porzsákat, annak keretét az óramutató járásának irányában elforgatva.

A porelszívó toldalék pozíciójának beállítása

Fig.17

Lazítsa meg a porelszívó toldalék szorítócsavarját, azt az óramutató járásával ellentétes irányban elforgatva. Ezután igazítsa a szerszám hegyét a porelszívó toldalék tetejéhez.

Fig.18

Húzza meg a rögzítőcsavart az óramutató járásának irányába a porelszívó toldalék rögzítéséhez.

Mélységbeállítás

Fig.19

Lazítsa meg az ütköző csavarját az óramutató járásával ellentétes irányban úgy, hogy az ütköző a porelszívó toldalék mélységmérőjén csúsztható legyen. Csúsztassa az ütközőt a kívánt fúrési mélységre, majd húzza meg a csavart az óramutató járásának irányában.

ÜZEMELTETÉS

Fúrás a porelszívó toldalékkal

Fig.20

A fúrás során fogja úgy a szerszámot, hogy a porelszívó toldalék felső vége mindig teljesen érintkezzen a beton felületével.

MEGJEGYZÉS:

- A közöttük levő legkisebb hézag is jelentősen rontja a porelszívási teljesítményt.

A porzsák tisztítása

Fig.21

Vegye le a porzsákat a szerszámról. Húzza ki a porzsák rögzítőjét, majd üritse ki a port és a részecskéket a porzsákból.

MEGJEGYZÉS:

- A túl sok por a porzsákban jelentősen rontja a porelszívási teljesítményt. Ennek megfelelően időről időre üritse ki a porzsákat.

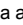
Fúrás a porelszívó toldalék nélkül

Fig.22

Ez a szerszám szabvány kalapácsfúróként is használható, a porelszívó toldalék és a porzsák nélkül. A fúrás megkezdése előtt a porelszívó toldalék és a porzsák nélkül, dugja be a csöcsönket a mellékelt dugóval. A dugó lecsökkenti a porelszívóból kilépő levegő mennyiségét és kényelmesebbé teszi a használatot.

Ütvefűrés

Fig.23

Állítsa a működési mód váltó gombot a  jelöléshez. Állítsa a szerszám hegyét a furat tervezett helyére és húzza meg a kioldókapcsolót. Ne erőltesse a szerszámot. Az enyhe nyomás adja a legjobb eredményt. Tartsa egy helyben a szerszámot és ne engedje, hogy kicsússzon a furatból.

Ne fejtse ki nagyobb nyomást amikor a furat eltömődik forgáccsal és más részecskékkel. Ehelyett működtesse a szerszámot terhelés nélkül és részlegesen húzza ki a szerszámot a furatból. Ezt többször megismételve kitisztítja a furatot és folytathatja a fúrást.

⚠VIGYÁZAT:

- Hatalmas és hirtelen jövő csavaróerő hat a szerszámmra/fúrószárra a furat áttörésének pillanatában, amikor a furat eltömődik forgáccsal és szemcsékkel, vagy amikor eltalálja a betonba ágyazott merevítőrudakat. Mindig használja az oldalsó markolatot (kisegítő markolatot), és szilárdan tartsa a szerszámot mindkét oldalsó markolattal, és a kapcsolófogantyúval a munka során. Ennek elmulasztása a szerszám feletti uralom elvesztését, és komoly személyi sérüléseket okozhat.

MEGJEGYZÉS:

- A szerszám forgása excentrikus lehet amikor a szerszámot terhelés nélkül működteti. A szerszám automatikusan középpontozza magát működés közben. Ez nem befolyásolja a fúrás pontosságát.

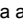
Kifújókörte (opcionális kiegészítő)

Fig.24

A furat kifúrása után egy kifújókörtevel eltávolíthatja a port a furatból.

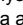
Vésés/kaparas/bontás

Fig.25

Állítsa a működési mód váltó gombot a  jelöléshez. Szilárdan tartsa a szerszámot mindkét kezével. Kapcsolja be a szerszámot és fejtse ki enyhe nyomást a szerszámmra úgy, hogy az még ne pattogjon körbe ellenőrizetlenül. Ha nagyon erősen nyomja a szerszámot, azzal nem növeli a hatásfokát.

Fa vagy fém fúrása

Fig.26


Használja az opcionális fúrótokmány szerelvényt. A felszereléséhez tájékozódjon "A fúrószerszám behelyezése és eltávolítása" fejezetből az előző oldalon. Állítsa a működési mód váltó gombot a  jelöléshez. Legfeljebb 13 mm átmérőig fúrhat fémot, és 32 mm átmérőig fát.

⚠VIGYÁZAT:

- A szerszámmra alkalmazott túlságosan nagy nyomás nem gyorsítja meg a lyuk kifúrását. Valójában a fölöslegesen nagy nyomás csupán a fúróhegy sérüléséhez, a szerszám teljesítményének csökkenéséhez vezet és lerövidíti a szerszám hasznos élettartamát.
- Óriási forgatóerő fejtődik ki a szerszámmra/fúróhegyre amikor a lyuk áttörik az anyagon. Tartsa szilárdan a szerszámot és dolgozzon óvatosan amikor a fúróhegy megkezdí a munkadarab áttörését.

- A megakadt fűrőhegy egyszerűen eltávolítható az irányváltó kapcsoló másik irányba történő átkapcsolásával hogy a fűrő kihátrálásához. Azonban a szerszám váratlanul hátrálhat ki ha nem tartja szilárdan.
- Mindig erősítse a kisebb munkadarabokat satuba vagy hasonló rögzítő berendezésbe.
- Műanyag szállítóberönd
- Gyorstokmány
- Összekötők (porszívó csatlakoztatásához)

Fúrás gyémánt magfúróval

Gyémánt magfűrő használatakor a váltókart mindig állítsa a  jelöléshez, hogy a "fúrás" módot használja.

⚠VIGYÁZAT:

Ha a gyémánt magfűrőt az "útvegfúrás" módban használja, akkor a gyémánt magfűrő károsodhat.

KARBANTARTÁS

⚠VIGYÁZAT:

- Mindig bizonyosodjék meg arról hogy a szerszám kikapcsolt és a hálózatra nem csatlakoztatott állapotban van mielőtt a vizsgálatához vagy karbantartásához kezdené.

A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához, a javításokat, a szénkefék ellenőrzését és cseréjét, bármilyen egyéb karbantartást vagy beüzemelési szabályozást a Makita Autorizált Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita pótalkatrészek használatával.

TARTOZÉKOK

⚠VIGYÁZAT:

- Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az Önnek ebben a kézikönyvben leírt Makita szerszámaához. Bármely más tartozék vagy kellék használata személyes veszélyt vagy sérülést jelenthet. A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére.

Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot.

- SDS-Plus karbidhegyű szerszám
- Fűrőrúd
- Bontóvéső
- Kaparóvéső
- Horonyvéső
- Fűrőtokmány szerelvény
- S13 fűrőtokmány szerelvény
- Fűrőtokmányadapter
- S13 tokmánykulcs
- Szerszámzsír
- Oldalsó markolat
- Mélységmérce
- Kifújókörte
- Porfogó
- Védőszemüveg

SLOVENSKÝ (Pôvodné pokyny)

Vysvetlenie všeobecného zobrazenia

1-1. Spúšť	8-1. Vrták	16-2. Rám
1-2. Blokovacie tlačidlo	8-2. Kryt skľučovadla	17-1. Vrták
2-1. Spúšť	9-1. Vrták	17-2. Uťahovacia skrutka
2-2. Prepínacia páčka smeru otáčania	9-2. Kryt skľučovadla	18-1. Uťahovacia skrutka
3-1. Otáčanie so zatíkaním	10-1. Gombík na zmenu funkcie	19-1. Zarážka
3-2. Blokovacie tlačidlo	10-2. Blokovacie tlačidlo	19-2. Hĺbka vrtania
3-3. Gombík na zmenu funkcie	12-1. Hĺbkomer	20-1. Úplný kontakt s povrchom
4-1. Len otáčanie	13-1. Protiprachová ochranná manžeta	21-1. Upínadlo
5-1. Len zatíkanie	14-1. Uťahovacia skrutka	22-1. Uzáver
6-1. Utláchnuť	14-2. Spojovací vrt	22-2. Otvor hadice
6-2. Uvoľniť	14-3. Spojovacia tyč	22-3. Výfukovaný prach
6-3. Bočná rukoväť (pomocná rukoväť)	15-1. Hadica	24-1. Ofukovací balónik
7-1. Driek ostria	15-2. Otvor hadice	26-1. Náštavec skľučovadla
7-2. Vazelína na upínacie stopky vrtákov	16-1. Odsávací otvor prachu	26-2. Vrtákové skľučovadlo bez kľúča

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model			HR2432
Výkony	Betón	Ostrie so spekaným karbidom-volfrámom	24 mm
		Jadrovacie dláto	54 mm
		Brúsne jadrovacie dláto	65 mm
	Oceľ		13 mm
	Drevo		32 mm
Kapacity odsávania prachu	Max. hĺbka rezu		100 mm
	(Nastavovacia hĺbka)		(0 - 100 mm)
	Max. priemer ostria		25 mm
	Max. priemer dĺžky		270 mm
	Kapacita vrečka na prach		3,7 L
Otáčky naprázdno (min ⁻¹)			0 - 1000
Úderov za minútu			0 - 4500
Celková dĺžka			407 mm
Hmotnosť netto			3,2 kg
Trieda bezpečnosti			II /II

- Vzhľadom k neustálemu výskumu a vývoju tu uvedené technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.
- Technické údaje sa môžu pre rozne krajiny líšiť.
- Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003

ENE043-1

ENG102-3

Určené použitie

Tento nástroj je určený na kladivové vrtanie a vrtanie do tehly, betónu a kameňa, ako aj na sekacie práce.

Je vhodný aj na bezpríklepové vrtanie do dreva, kovu, keramiky a plastu.

ENF002-1

Napájanie

Nástroj sa môže pripojiť len k odpovedajúcemu zdroju s napätím rovnakým, aké je uvedené na typovom štítku, a môže pracovať len s jednofázovým striedavým napätím. V súlade s európskymi normami má dvojitú izoláciu a môže byť preto napájaný zo zásuviek bez uzemňovacieho vodiča.

Hluk

Typická hladina akustického tlaku pri záťaži A určená podľa EN60745:

- Hladina akustického tlaku (L_{pA}) : 87 dB (A)
- Hladina akustického výkonu (L_{WA}): 98 dB(A)
- Odchýlka (K): 3 dB(A)

Používajte chrániče sluchu.

ENG215-2

Vibrácie

Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) určená podľa normy EN60745:

- Pracovný režim: funkcia sekania
- Vyžarovanie vibrácií ($a_{h,CHeq}$) : 9,5 m/s²
- Neurčitost' (K) : 1,5 m/s²

Pracovný režim : príklepové vŕtanie do betónu

Emisie vibrácií (a_{hD}) : 13,5 m/s²

Neurčitost' (K) : 1,5 m/s²

Pracovný režim: vŕtanie do kovu

Vyžarovanie vibrácií (a_{hD}): 7,5 m/s²

Neurčitost' (K) : 1,5 m/s²

- Deklarovaná hodnota emisií vibrácií bola meraná podľa štandardnej skúšobnej metódy a môže sa použiť na porovnanie jedného náradia s druhým.
- Deklarovaná hodnota emisií vibrácií sa môže použiť aj na predbežné posúdenie vystavenia ich účinkom.

⚠VAROVANIE:

- Emisie vibrácií počas skutočného používania elektrického náradia sa môžu odlišovať od deklarovanej hodnoty emisií vibrácií, a to v závislosti na spôsoboch používania náradia.
- Nezabudnite označiť bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť obsluhu, a to tie, ktoré sa zakladajú na odhade vystavenia účinkom v rámci reálnych podmienok používania (berúc do úvahy všetky súčasti prevádzkového cyklu, ako sú doby, kedy je náradie vypnuté a kedy beží bez zaťaženia, ako dodatok k dobe zapnutia).

ENH101-13

Len pre európske krajiny

Vyhlásenie o zhode so smernicami

Európskeho spoločenstva

Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky Makita:

Označenie zariadenia:

Vŕtacie kladivo s odsávaním prachu

Číslo modelu/ Typ: HR2432

je z výroby série a

Je v zhode s nasledujúcimi európskymi smernicami:

98/37/ES do 28. decembra 2009 a následne so smernicou 2006/42/ES od 29. decembra 2009

A sú vyrobené podľa nasledujúcich noriem a štandardizovaných dokumentov:

EN60745

Technická dokumentácia sa nachádza u nášho autorizovaného zástupcu v Európe, ktorým je spoločnosť:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglicko

30. január 2009



Tomoyasu Kato
Riaditeľ

000230

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPONSKO

GEA010-1

Všeobecné bezpečnostné predpisy pre elektronáradie

⚠ UPOZORNENIE Prečítajte si všetky upozornenia a inštrukcie. Nedodržiavanie pokynov a inštrukcií môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie.

Všetky pokyny a inštrukcie si odložte pre prípad potreby v budúcnosti.

GEB007-7

BEZPEČNOSTNÉ VÝSTRAHY PRE VŔTACIE KLADIVO

1. Používajte chrániče sluchu. Vystavenie hluku môže spôsobiť stratu sluchu.
2. Pokiaľ je s náradím dodávaná prídavná rukoväť(e) používajte ju. Strata ovládania môže mať za následok osobné poranenie.
3. Elektrické náradie pri práci držte len za izolované úchopné povrchy, lebo rezný prvok sa môže dostať do kontaktu so skrytými vodičmi alebo vlastným káblom. Rezné príslušenstvo, ktoré sa dostane do kontaktu so „živým“ vodičom môže spôsobiť vystavenie kovových častí elektrického náradia „živému“ prúdu a spôsobiť tak obsluhu zasiahnutie elektrickým prúdom.
4. Používajte pevnú pokrývku hlavy (bezpečnostnú helmu), bezpečnostné okuliare a/alebo ochranný štít na tvár. Obyčajné optické alebo slnečné okuliare NIE sú ochranné okuliare. Tiež sa dôrazne odporúča používať protiprachovú masku a hrubo vatované rukavice.
5. Pred prácou overte, či je vrták zaistený na mieste.
6. Pri bežnej prevádzke tento nástroj vytvára vibrácie. L'ahko môže dôjsť k uvoľneniu skrutiek a následnej poruche alebo nehode. Preč prácou dôkladne skontrolujte dotiahnutie skrutiek.
7. V chladnom počasí, alebo keď sa nástroj dlhšiu dobu nepoužíval, nechajte nástroj chvíľu zahriať pri prevádzke bez záťaže. Tým sa uvoľní mazivo. Bez správneho predhriatia bude príklep prebiehať ťažko.
8. Dbajte, aby ste vždy mali pevnú oporu nôh. Ak pracujete vo výškach, dbajte, aby pod vami nikto nebol.
9. Držte nástroj pevne oboma rukami.
10. Ruky držte mimo dosahu pohyblivých častí.


11. **Nenechávajte nástroj bežať bez dozoru. Pracujte s ním, len keď ho držíte v rukách.**
12. **Počas práce nemierte nástrojom na žiadnu osobu v blízkosti. Vrták by mohol vyletieť a niekoho vážne poraniť.**
13. **Nedotýkajte sa vrtáka alebo častí v blízkosti vrtáka hneď po úkone; môžu byť extrémne horúce a môžu popáliť vašu pokožku.**
14. **Niektoré materiály obsahujú chemikálie, ktoré môžu byť jedovaté. Dávajte pozor, aby ste ich nevdychovali alebo sa ich nedotýkali. Prečítajte si bezpečnostné materiálové listy dodávateľa.**

- Vratný prepínač používajte len po úplnom zastavení nástroja. Pri zmene smeru otáčania pred úplným zastavením by sa mohol nástroj poškodiť.
- Pri ľavobežnom chode stlačte vypínač len do strednej polohy a rýchlosť nastavte na číslo 3. Pri ľavobežnom chode nestláčajte zaist'ovacie tlačidlo.

Výber funkcie nástroja


Vrtanie s priklepom

Fig.3

Pre vrtanie do betónu, muriva a pod. zatlačte aretačné tlačidlo a otočte prepínačom režimu tak, aby šípka smerovala na symbol . Použite vrták s hrotom z tvrdokovu (volfrám-karbid).

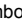
Vrtanie bez priklepu

Fig.4

Pre vrtanie do dreva, kovu alebo plastových materiálov zatlačte aretačné tlačidlo a otočte prepínačom režimu tak, aby značka smerovala na symbol . Použite frézovalci vrták alebo vrták do dreva.

Priklep

Fig.5

Pre sekacie, osekávanie alebo zbíjanie zatlačte aretačné tlačidlo a otočte prepínačom pracovného režimu tak, aby šípka na ňom smerovala na symbol . Použite vrtací hrot, plochý sekáč, atď.

TIETO POKYNY USCHOVAJTE.

⚠VAROVANIE:

NIKDY nepripustite, aby pohodlie a dobrá znalosť výrobku (získané opakovaným používaním) nahradili presné dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pre náradie. NESPRÁVNE POUŽÍVANIE alebo nedodržiavanie bezpečnostných pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu môže spôsobiť vážne poranenia osôb.

POPIS FUNKCIE

⚠POZOR:

- Pred nastavovaním nástroja alebo kontrolou jeho funkcie sa vždy presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.

Zapínanie

Fig.1



⚠POZOR:

- Pred pripojením nástroja do zásuvky vždy skontrolujte, či spúšť funguje správne a po uvoľnení sa vracia do vypnutej polohy.

Ak chcete nástroj zapnúť, jednoducho potiahnite spínač. Rýchlosť nástroja sa zvyšuje zvyšovaním prítlaku na spúšťacie tlačidlo. Zastavíte ho uvoľnením spínača. Na zapnutie náradia v režime trvalého chodu najprv stlačte tlačidlo vypínača a potom ho v stlačenej polohe zaistíte posunutím aretačného tlačidla smerom nadol. Náradie sa z režimu trvalého chodu vypína stlačením a uvoľnením tlačidla vypínača.

Prepínanie smeru otáčania

Fig.2

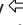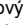Tento nástroj má vratný prepínač na zmenu smeru otáčania. Zatlačte páčku vratného prepínača do polohy  (strana A) pre otáčanie v smere pohybu hodinových ručičiek alebo do polohy  (strana B) pre otáčanie proti smeru pohybu hodinových ručičiek.

⚠POZOR:

- Pred začatím činnosti vždy skontrolujte smer otáčania.

⚠POZOR:

- Neotáčajte prepínač za chodu náradia pri zaťažení. Môže to viesť k poškodeniu náradia.
- Nadmernému opotrebovaniu mechanizmu zmeny režimov predídete tým, že vždy nastavíte prepínač presne na jednu z troch polôh pracovných režimov.

Obmedzovač krútiaceho momentu

(bezpečnostná spojka)

Obmedzovač krútiaceho momentu preruší otáčanie vrtáka po dosiahnutí určitej hodnoty krútiaceho momentu. Otáčanie sa preruší pri súbežnom chode motora. Vtedy sa vrták prestane točiť.

⚠POZOR:

- Len čo sa obmedzovač spustí, náradie ihneď vypne. Zabrániť tým predčasnému opotrebovaniu náradia.
- S týmito náradím sa neodporúča používať pilové vrtacie korunky. Zasekávajú sa v otvore. Tým by sa obmedzovač krútiaceho momentu aktivizoval príliš často.

MONTÁŽ

⚠POZOR:

- Než začnete na nástroji robiť akékoľvek práce, vždy sa predtým presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.

Pridavná rukoväť

Fig.6

⚠POZOR:

- Na zaistenie bezpečnej prevádzky vždy používajte bočnú rukoväť.

Pridavnú rukoväť upevnite na náradie tak, aby zuby na rukováti zapadli medzi výčnelky na krčku vretena náradia. Potom ju v požadovanej polohe upevnite utiahnutím ruky. Rukoväť možno nastaviť v ľubovoľnej polohe v rozsahu 360°.

Mazivo na vrtáky (voliteľné príslušenstvo)

Upínacíu stopku vrtáka pred použitím potrite tenkou vrstvou vazelíny (asi 0,5 - 1 g).

Potretím vazelínou sa zabezpečí plynulý priebeh práce a dlhšia životnosť náradia.

Montáž alebo demontáž vrtáka

Fig.7

Upínacíu stopku vrtáka očistite a potrite tenkou vrstvou vazelíny.

Zasuňte vrták. Vrtákom jemne otočte a potlačte, až zapadne do drážok.

Po vložení sa vždy uistite, že je správne zaistený potiahnutím za vrták.

Fig.8

Pri vyberaní vrtáka objímkou posuňte až na doraz a vrták vyberte.

Fig.9

Uhol vrtáka (pri sekani, osekávaní alebo zbíjaní)

Fig.10

Vrták možno zaistiť do požadovaného uhla. Uhol vrtáka zmeníte tak, že zatlačíte aretačné tlačidlo a otočíte prepínačom pracovného režimu tak, aby šípka na ňom smerovala na symbol **O**. Otočte vrták do požadovaného uhla.

Stlačte aretačné tlačidlo a otočte prepínačom pracovného režimu do polohy so symbolom **T**. Trocha vrták pootočte, aby ste sa presvedčili, že je pevne zaistený.

Fig.11

Hĺbkomer (voliteľné príslušenstvo)

Fig.12

Pri vŕtaní bez odsávača prachu zarážka hĺbkového dorazu slúži na pohodlné vŕtanie otvorov rovnakej hĺbky. Odmontujte zariadenie na odsávanie prachu. Uvoľnite prídavnú rukoväť a zarážku vložte do otvoru na nej. Posuňte ju do požadovanej polohy a pootočte prídavnú rukoväť v smere hodinových ručičiek tak, aby ste zarážku zaistili.

POZNÁMKA:

- Zarážku nie je možné použiť v prípade, ak je otočená smerom ku krytu prevodovky náradia.

Odsávač prachu a prachové vrecúško

(pri vŕtaní do betónu)

Odsávač prachu a prachové vrecúško chráni Vás a náradie pred prachom a udržiava miesto práce čisté.

⚠POZOR:

- Toto príslušenstvo možno použiť len pri vŕtaní otvorov do betónu. Preto ich nepoužívajte pri vŕtaní do kovu ani dreva.

Prachový kryt (zvláštne príslušenstvo)

Fig.13

Prachový kryt slúži na zachytávanie prachu pri vŕtaní v polohe nad hlavou (napr. do stropov). Nasadíte kryt na vrták podľa znázornenia. Rozmery vrtákov, na ktoré je možné prachový kryt nasadiť:

	Priemer ostria
Protiprachová ochranná manžeta 5	6 mm - 14,5 mm
Protiprachová ochranná manžeta 9	12 mm - 16 mm

006406

Namontovanie odsávača prachu

Fig.14

Uvoľnite prídavnú rukoväť otočením proti smeru hodinových ručičiek. Vložte spojovaciu tyč odsávača prachu do otvoru na prídavnej rukováti. Odsávač zaistíte pootočením rukováte v smere hodinových ručičiek. Spojovaciu tyč možno vložiť z jednej (A) i druhej (B) strany.

POZNÁMKA:

- Pri niektorých uhloch prídavnej rukováte nie je možné odsávač pripievať na náradie.

Hadicu odsávača zasunúť do nátrubku na zariadení až na doraz.

Fig.15

Nasadenie prachového vrecúška

Fig.16

Prachové vrecúško v polohe podľa znázornenia nasadíte na príslušný otvor na náradí. Upevnite ho otočením v smere hodinových ručičiek.

Prispôsobenie polohy odsávača prachu

Fig.17

Uvoľnite prídavnú rukoväť otočením proti smeru hodinových ručičiek hrot.

Potom zarovnajete hrot vrtáka s odsávačom.

Fig.18

Odsávač zaistíte pootočením rukováte v smere hodinových ručičiek.

Prispôsobenie hĺbky

Fig.19

Uvoľnite skrutku zarážky otočením proti smeru hodinových ručičiek tak, aby bolo možné posúvať zarážku po meradle hĺbky. Nastavte zarážku na požadovanú hĺbku a utiahnite skrutku v smere

hodinových ručičiek.

PRÁCA

Vŕtanie s odsávačom prachu

Fig.20

Pri vŕtaní držte náradie tak, aby sa vrchná časť odsávača prachu vždy naplno dotýkala povrchu betónu.

POZNÁMKA:

- V opačnom prípade dôjde k úniku prachu.

Čistenie prachového vrecúška

Fig.21

Odmontujte vrecúško z náradia. Z vrecúška stiahnite upevňovadlo a vrecúško opatrne vyprášte.

POZNÁMKA:

- Plné vrecúško znižuje výkon zariadenia odsávača. Preto vrecúško podľa potreby vyprázdňujte.


Vŕtanie bez odsávača prachu

Fig.22

Toto náradie možno použiť ako štandardné vŕtacie kladivo bez odsávača prachu a prachového vrecúška. Pred vŕtaním bez odsávača a vrecúška uzatvorte otvor na hadicu príslušným viečkom. Viečko znižuje vypúšťanie vzduchu cez prachový otvor.

Vŕtanie s príklepom

Fig.23

Prepínač pracovných režimov nastavte na symbol . Vrták nastavte do požadovanej polohy pre hĺbku otvoru a stlačte vypínač. Nevývíjajte na náradie tlak. Menším tlakom dosiahnete vyššiu efektivitu práce. Držte náradie presne v potrebnej polohe, aby vrták neskĺzol mimo vŕtaný otvor. Nevývíjate väčší tlak, keď sa otvor zanesie úlomkami materiálu. Namiesto toho náradím trochu povytiahnite. Po niekoľkonásobnom zopakovaní sa otvor vyčistí a môžete pokračovať vo vŕtaní.

POZOR:

- Pri dokončovaní priechodného otvoru môže dôjsť k náhlej reakcii náradia, keď sa otvor zanesie úlomkami materiálu alebo pri náraze na spevňujúce tyče v betóne. Vždy používajte prídavnú rukoväť a náradie pri práci držte pevne oboma rukami za hlavnú i prídavnú rukoväť. V opačnom prípade by ste mohli stratiť nad náradím kontrolu a ublížiť si.

POZNÁMKA:

- Pri voľnobežných otáčkach môže dôjsť k excentrickej rotácii vrtáka. Počas samotnej činnosti sa nástroj automaticky vycentruje. Nemá to teda vplyv na presnosť vŕtania.


Ofukovací balónik (zvláštne príslušenstvo)

Fig.24

Ofukovací balónik slúži na vyčistenie vyvŕtaného otvoru od prachu.

Sekanie / Osekávanie / Zbíjanie


Fig.25

Prepínač pracovných režimov nastavte na symbol . Držte nástroj pevne oboma rukami. Zapnite nástroj a a trochu naň tlačte tak, aby nástroj neovládané neposkakoval. Príliš veľký prítlak nezaručuje najlepšie výsledky.

Vŕtanie do dreva / kovu

Fig.26

Použite zostavu upínacieho skľučovadla (zvláštne príslušenstvo). Pri jeho montáži postupujte podľa pokynov "Vkládanie / vyberanie vŕtákov" na predchádzajúcej strane.

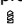
Prepínač pracovných režimov nastavte do polohy so symbolom .

Náradie umožňuje vŕtanie otvorov do kovov do priemeru 13 mm a do dreva do priemeru 32 mm.

POZOR:

- Nadmerným tlakom na nástroj vŕtanie neurýchlite. V skutočnosti tento nadmerný tlak vedie len k poškodeniu hrotu vášho vrtáka, zníženiu účinnosti nástroja a skráteniu jeho životnosti.
- V okamžiku, kedy vrták vniká do materiálu, pôsobí na nástroj a na vrták obrovské sily. Držte nástroj pevne a dávajte pozor, keď vrták začína prenikať do vŕtaného dielu.
- Uviaznutý vrták sa dá jednoducho uvoľniť prepnutím prepínača smeru otáčania do opačnej polohy. Pokiaľ však nástroj nedržíte pevne, môže nečakane vyskočiť.
- Malé diely vždy upínajte do zveráka či do podobného upevňovacieho zariadenia.

Vŕtanie s diamantovými vŕtacími korunkami

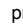Pri vŕtaní s diamantovými vŕtacími korunkami vždy nastavte prepínač do polohy so symbolom  pre režim "vŕtanie".

POZOR:

Ak by ste pracovali v režime "vŕtanie s príklepom", korunky sa môžu zničiť.

ÚDRŽBA

POZOR:

- Než začnete robiť kontrolu alebo údržbu nástroja, vždy se presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky.

Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOLAHLIVOSTI výrobku musia byť opravy, kontrola a výmena uhlíkov a akákoľvek ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými strediskami firmy Makita a

s použitím náhradných dielov Makita.

PRÍSLUŠENSTVO

POZOR:

- Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, doporučujeme používať toto príslušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušenstva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zranenia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa môžu používať len na účely pre ne stanovené.

Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto príslušenstva, obráťte sa na vaše miestne servisné stredisko firmy Makita.

- Vrtáky s karbidovým hrotom SDS-Plus
- Vŕtací hrot
- Plochý sekáč
- Sekacie dláto
- Dláto na drážky
- Zostava so skľučovadlom
- Upínacie skľučovadlo S13
- Adaptér k upínaciemu skľučovadlu
- Kľúč k upínaciemu skľučovadlu
- Vazelína na upínacie stopky vrtákov
- Bočné držadlo
- Hĺbkomer
- Ofukovací balónik
- Prachový kryt
- Ochranné okuliare
- Plastový kufrík
- Bezklúčové skľučidlo vŕtačky
- Nátrubok (na pripojenie k vysávaču)

ČESKÝ (originální návod k obsluze)

Legenda všeobecného vyobrazení

1-1. Spoušť	8-1. Vrták	16-2. Rám
1-2. Blokovací tlačítko	8-2. Kryt sklíčidla	17-1. Vrták
2-1. Spoušť	9-1. Vrták	17-2. Upínací šroub
2-2. Přepínací páčka směru otáčení	9-2. Kryt sklíčidla	18-1. Upínací šroub
3-1. Otáčení s příklepem	10-1. Volič provozního režimu	19-1. Doraz
3-2. Blokovací tlačítko	10-2. Blokovací tlačítko	19-2. Hloubka vrtání
3-3. Volič provozního režimu	12-1. Hloubkoměr	20-1. Úplný styk s povrchem
4-1. Pouze otáčení	13-1. Protiprachová krytka	21-1. Upevňovací prvek
5-1. Pouze příklep	14-1. Upínací šroub	22-1. Víčko
6-1. Utáhnout	14-2. Spojovací otvor	22-2. Otvor hadice
6-2. Povolit	14-3. Spojovací tyč	22-3. Odsávání prachu
6-3. Boční rukojeť (pomocné držadlo)	15-1. Hadice	24-1. Vyfukovací nástroj
7-1. Dřík nástroje	15-2. Otvor hadice	26-1. Adaptér sklíčidla
7-2. Vazelína na nástroj	16-1. Výstupní otvor prachu	26-2. Bezklíčové sklíčidlo vrtačky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model			HR2432
Výkony	Beton	Nástroj s ostřím z karbidu wolframu	24 mm
		Vrtná korunka	54 mm
		Diamantová jádrová vrtná korunka	65 mm
	Ocel		13 mm
	Dřevo		32 mm
	Kapacity odsávání prachu	Max. hloubka vrtání	
(Nastavení hloubky)		(0 - 100 mm)	
Max. průměr nástroje		25 mm	
Max. délka nástroje		270 mm	
Objem prachové nádoby		3,7 L	
Otáčky naprázdno (min ⁻¹)			0 - 1 000
Příklepů za minutu			0 - 4 500
Celková délka			407 mm
Hmotnost netto			3,2 kg
Třída bezpečnosti			II

• Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění.

• Technické údaje se mohou pro různé země lišit.

• Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003

ENE043-1

ENG102-3

Určení nástroje

Nástroj je určen k příklepovému vrtání a běžnému vrtání do cihel, betonu a kamene a k sekání.

Kromě toho je vhodný k bezpříklepovému vrtání do dřeva, kovů, keramických materiálů a plastů.

ENF002-1

Napájení

Nástroj lze připojit pouze k odpovídajícímu zdroji s napětím stejným, jaké je uvedeno na typovém štítku, a může pracovat pouze s jednofázovým střídavým napětím. V souladu s evropskými normami má dvojistou izolaci a může být proto napájen ze zásuvek bez zemnicího vodiče.

Hlučnost

Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy EN60745:

Hladina akustického tlaku (L_{pA}): 87 dB(A)

Hladina akustického výkonu (L_{WA}): 98 dB(A)

Nejistota (K): 3 dB(A)

Noste ochranu sluchu

ENG215-2

Vibrace

Celková hodnota vibrací (vektorový součet tří os) určená podle normy EN60745:

Pracovní režim: Funkce sekání

Vibrační emise ($a_{h, Cheq}$): 9,5 m/s²

Nejistota (K): 1,5 m/s²

ENG303-2

Pracovní režim: příklepové vrtání do betonu

Emise vibrací ($a_{h,HD}$) : 13,5 m/s²

Nejistota (K): 1,5 m/s²

ENG301-1

Pracovní režim: Vrtání do kovu

Vibrační emise ($a_{h,D}$) : 7,5 m/s²

Nejistota (K): 1,5 m/s²

ENG901-1

- Deklarovaná hodnota emisí vibrací byla změřena v souladu se standardní testovací metodou a může být využita ke srovnávání nářadí mezi sebou.
- Deklarovanou hodnotu emisí vibrací lze rovněž využít k předběžnému posouzení vystavení jejich vlivu.

VÁROVÁNÍ:

- Emise vibrací během skutečného používání elektrického nářadí se mohou od deklarované hodnoty emisí vibrací lišit v závislosti na způsobu použití nářadí.
- Na základě odhadu vystavení účinkům vibrací v aktuálních podmínkách zajistíte bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy (vezměte v úvahu všechny části pracovního cyklu, mezi něž patří kromě doby pracovního nasazení i doba, kdy je nářadí vypnuto nebo pracuje ve volnoběhu).

ENH101-13

Pouze pro země Evropy

Prohlášení ES o shodě

Společnost Makita Corporation jako odpovědný výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita:

popis zařízení:

Vrtací a sekací kladivo s odsáváním prachu

č. modelu/ typ: HR2432

vychází ze sériové výroby

a vyhovuje následujícím evropským směrnicím:

98/37/ES do 28. prosince 2009 a 2006/42/ES do 29. prosince 2009

Zařízení bylo rovněž vyrobeno v souladu s následujícími normami či normativními dokumenty:

EN60745

Technická dokumentace je k dispozici u našeho autorizovaného zástupce v Evropě:

Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, England

30. ledna 2009



Tomoyasu Kato


ředitel

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPAN

000230

GEA010-1

Obecná bezpečnostní upozornění k elektrickému nářadí

 **UPOZORNĚNÍ** Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění a pokyny. Při nedodržení upozornění a pokynů může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážnému zranění.

Všechna upozornění a pokyny si uschovejte pro budoucí potřebu.

GEB007-7

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ K VRTACÍMU A SEKACÍMU KLADIVU

1. **Noste ochranu sluchu.** Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
2. **Použijte pomocné držadlo (držadla), pokud je k nářadí dodáno.** Ztráta kontroly nad nářadím může způsobit zranění.
3. **Při práci v místech, kde může dojít ke kontaktu řezacího příslušenství se skrytým elektrickým vedením nebo s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické nářadí za izolované části držadel.** Řezací příslušenství může při kontaktu s vodičem pod napětím přenést proud do nechráněných kovových částí nářadí a obsluha může utrpět úraz elektrickým proudem.
4. **Používejte tvrdou ochranu hlavy (bezpečnostní přilbu), ochranné brýle a/nebo obličejový štít. Běžné dioptrické brýle nebo sluneční brýle NEJSOU ochranné brýle.** Velice se také doporučuje používat protiprachovou masku a silné polstrované rukavice.
5. **Před zahájením provozu se přesvědčte, zda je uchyten pracovní nástroj.**
6. **Při běžném provozu nástroj vytváří vibrace. Šrouby se mohou snadno uvolnit a způsobit poruchu nebo nehodu. Před použitím zkontrolujte pečlivě utažení šroubů.**
7. **Za studeného počasí nebo pokud nebyl nástroj delší dobu používán nechejte nástroj na chvíli zahřívát provozováním bez zatížení. Tímto dojde k zahřátí maziva. Bez řádného zahřátí je použití funkce kladiva obtížné.**
8. **Dbejte, abyste vždy měli pevnou oporu nohou. Pracujete-li ve výškách, dbejte, aby pod vámi nikdo nebyl.**
9. **Držte nástroj pevně oběma rukama.**
10. **Udržujte ruce mimo pohyblivé díly.**
11. **Nenechávejte nástroj běžet bez dozoru. Pracujte s ním, jen když jej držíte v rukou.**
12. **Nemířte nástrojem na žádnou osobu v místě provádění práce. Pracovní nástroj se může uvolnit a způsobit vážné zranění.**

13. **Bezprostředně po ukončení práce se nedotýkejte nástroje ani dílu; mohou dosahovat velmi vysokých teplot a popálit pokožku.**
14. **Některé materiály obsahují chemikálie, které mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste je nevdechovali nebo se jich nedotýkali. Přečtěte si bezpečnostní materiálové listy dodavatele.**

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ:

NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti výrobku (získaný na základě opakovaného používání) vedly k zanedbání dodržování bezpečnostních pravidel platných pro tento výrobek. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ nebo nedodržení bezpečnostních pravidel uvedených v tomto návodu k obsluze může způsobit vážné zranění.

POPIS FUNKCE

POZOR:

- Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho funkce se vždy přesvědčte, že je vypnutý a vytažený ze zásuvky.

Zapínání

Fig.1

POZOR:

- Před připojením nástroje do zásuvky vždy zkontrolujte, zda spoušť funguje správně a po uvolnění se vrací do vypnuté polohy.

Chcete-li nástroj uvést do chodu, stačí stisknout jeho spoušť. Otáčky nástroje se zvětšují zvýšením tlaku vyvíjeného na spoušť. Chcete-li nástroj vypnout, uvolněte spoušť. Chcete-li pracovat nepřetržitě, stiskněte spoušť a poté zamáčkněte zajišťovací tlačítko. Chcete-li nástroj vypnout ze zablokované polohy, stiskněte naplno spoušť a poté ji uvolněte.

Přepínání směru otáčení

Fig.2

Tento nástroj je vybaven přepínačem směru otáčení. Požadujete-li otáčení ve směru hodinových ručiček, přesuňte páčku přepínače směru otáčení do polohy ⇐ (strana A). Pokud potřebujete otáčení proti směru hodinových ručiček, přesuňte páčku do polohy ⇒ (strana B).

POZOR:


- Před zahájením provozu vždy zkontrolujte nastavený směr otáčení.
- S přepínačem směru otáčení manipulujte až poté, co nástroj dosáhne úplného klidu. Provedete-li změnu směru otáčení před zastavením nástroje, může dojít k jeho poškození.

- Pokud nástroj provozujete s otáčením proti směru hodinových ručiček, je spoušť odtažena pouze do poloviny a nástroj běží při polovičních otáčkách. Při otáčení proti směru hodinových ručiček nelze zamáchnout zajišťovací tlačítko.

Výběr provozního režimu


Otáčení s příklepem

Fig.3

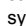Při vrtání do betonu, zdiva, a podobných materiálů stiskněte zajišťovací tlačítko a otočte volič režimu na symbol . Použijte nástroj s ostřím z karbidu wolframu.

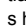
Pouze otáčení

Fig.4

Při vrtání do dřeva, kovu nebo plastů stiskněte zajišťovací tlačítko a otočte volič režimu na symbol . Použijte šroubovité vrták nebo vrták do dřeva.

Pouze příklep

Fig.5

Při sekání, otloukání nebo bourání stiskněte zajišťovací tlačítko a otočte volič režimu na symbol . Použijte tyč s hrotem, plochý sekáč, oškrt, apod.

POZOR:

- Neotáčejte voličem režimu, pracuje-li nástroj bez zatížení. Dojde k poškození nástroje.
- Má-li být zamezeno rychlému opotřebení mechanismu přepínání režimu, dbejte, aby byl knoflík přepínání provozního režimu vždy řádně umístěn do jedné ze tří poloh provozního režimu.

Omezovač točivého momentu

Omezovač točivého momentu se aktivuje při dosažení určité úrovně točivého momentu. Motor se odpojí od výstupního hřídele. Dojde-li k této situaci, pracovní nástroj se zastaví.

POZOR:

- Jakmile se aktivuje omezovač točivého momentu, vypněte okamžitě nástroj. Zamezte tak předčasnému opotřebení nástroje.
- S tímto nástrojem nelze používat pily na otvory. Tyto mají tendenci ke skřípnutí nebo zachycení v otvoru. Způsobují příliš časté aktivování omezovače točivého momentu.

MONTÁŽ

POZOR:

- Než začnete na nástroji provádět jakékoliv práce, vždy se předtím přesvědčte, že je vypnutý a vytažený ze zásuvky.

Boční rukojeť (pomocné držadlo)

Fig.6

POZOR:

- Z důvodu bezpečnosti práce vždy používejte boční rukojeť.

Boční rukojeť nainstalujte tak, aby zuby na rukojeti zapadly mezi výstupky na válci nástroje. Poté rukojeť utáhněte v požadované poloze otáčením ve směru hodinových ručiček. Lze ji otáčet o 360° a zajistit ji v libovolné poloze.

Vazelína na nástroj (volitelné příslušenství)

Před použitím naneste na hlavu dřívku nástroje malé množství vazelíny (přibližně 0,5 - 1 g).

Toto promazání sklíčidla zajišťuje hladký provoz a delší provozní životnost.

Instalace a demontáž pracovního nástroje

Fig.7

Vyčistěte dřív nástroje a před instalací na něj naneste vazelínu.

Zasuňte do přístroje pracovní nástroj. Otáčejte pracovním nástrojem a tlačte na něj, dokud nebude zajištěn.

Po instalaci se pokusem o vytažení vždy přesvědčte, zda je pracovní nástroj bezpečně uchycen na svém místě.

Fig.8

Chcete-li nástroj vyjmout, stáhněte kryt sklíčidla úplně dolů a vytáhněte pracovní nástroj.

Fig.9

Úhel pracovního nástroje (při sekání, otłoukání nebo bourání)

Fig.10

Pracovní nástroj lze zajistit v požadovaném úhlu. Chcete-li změnit úhel pracovního nástroje, stiskněte zajišťovací tlačítko a otočte volič režimu na symbol **O**. Natočte pracovní nástroj na požadovaný úhel.

Stiskněte zajišťovací tlačítko a otočte volič režimu na symbol **T**. Poté se mírným otočením přesvědčte, zda je pracovní nástroj bezpečně uchycen na svém místě.

Fig.11

Hloubkoměr (volitelné příslušenství)

Fig.12

Při vrtání bez snímatelného odsavače prachu je hloubkový doraz šikvou pomůckou při vrtání otvorů stejné hloubky. Demontujte snímatelný odsavač prachu. Povolte boční rukojeť a zasuňte hloubkoměr do otvoru na ní. Nastavte hloubkový doraz na požadovanou hloubku a utáhněte boční rukojeť.

POZNÁMKA:

- Hloubkový doraz nelze použít v poloze, kdy by narážel proti skříni převodovky.

Snímatelný odsavač prachu a vak na prach (Při vrtání betonu)

Je-li na nástroji nainstalován snímatelný odsavač prachu a vak na prach, můžete práci provádět velmi čistě bez úniku prachu do okolí místa provádění práce.

⚠POZOR:

- Tyto dva kusy příslušenství lze použít pouze při vyvrtávání otvorů do betonu. Proto je nepoužívejte při vrtání do kovu nebo dřeva.

Protiprachová krytka (volitelné příslušenství) Fig.13

Protiprachová krytka slouží jako prevence spadu prachu na nástroj a pracovníka při vrtání nad hlavou. Protiprachovou krytku nainstalujte jak je ilustrováno na obrázku. Velikost pracovních nástrojů, u kterých lze použít protiprachovou krytku je následující.

	Průměr nástroje
Protiprachová krytka 5	6 mm - 14,5 mm
Protiprachová krytka 9	12 mm - 16 mm

006406

Instalace snímatelného odsavače prachu

Fig.14

Otáčením proti směru hodinových ručiček povolte upínací šroub na boční rukojeti. Zasuňte spojovací tyč snímatelného odsavače prachu do spojovacího otvoru boční rukojeti, dokud tyč nedosáhne koncové polohy. Poté snímatelný odsavač prachu zajištěte dotažením upínacího šroubu ve směru hodinových ručiček. Spojovací tyč lze zasunout buď ze strany A nebo B.

POZNÁMKA:

- Při některých úhlech boční rukojeti nelze snímatelný odsavač prachu na nástroj nainstalovat, protože si odsavač a nástroj vzájemně překážejí. Zasuňte hadici snímatelného odsavače prachu do otvoru pro hadici na nástroji, dokud hadice nedosáhne dna otvoru, aby došlo k pevnému uchycení k nástroji.

Fig.15

Instalace vaku na prach

Fig.16

Nastavte úhel mezi vakem na prach a nástrojem na 90° a vložte vak na prach do výstupního otvoru prachu na nástroji. Utočením rámu vaku na prach ve směru hodinových ručiček jej zajištěte.

Úprava polohy snímatelného odsavače prachu

Fig.17

Otáčením proti směru hodinových ručiček povolte upínací šroub na snímatelném odsavači prachu. Poté vyrovnejte hrot pracovního nástroje s horní stranou snímatelného odsavače prachu.

Fig.18

Snímatelný odsavač prachu zajištěte dotažením upínacího šroubu ve směru hodinových ručiček.

Nastavení hloubky

Fig.19

Otáčením proti směru hodinových ručiček povolte šroub zarážky tak, aby mohla zarážka klouzat na hloubkovém

dorazu snímatelného odsavače prachu. Přesuňte zarážku na požadovanou hloubku vrtání a poté otáčením ve směru hodinových ručiček šroub opět dotáhněte.

PRÁCE

Vrtání se snímatelným odsavačem prachu

Fig.20

Při vrtání držte nástroj tak, aby horní strana snímatelného odsavače prachu byla vždy v úplném kontaktu s povrchem betonu.

POZNÁMKA:

- Případný volný prostor by vedl k podstatnému snížení výkonu při odsávání prachu.

Čištění vaku na prach

Fig.21

Odstraňte vak na prach z nástroje. Sejměte z vaku upevňovací prvek a poté obsah vaku na prach vysypte.

POZNÁMKA:

- Příliš velké množství prachu ve vaku by mohlo vést k podstatnému snížení výkonu při odsávání prachu. Proto je nutno čas od času provádět čištění vaku na prach.

Vrtání bez snímatelného odsavače prachu

Fig.22

Nástroj lze také použít jako standardní otočné kladivo bez namontovaného snímatelného odsavače prachu a vaku na prach.

Před vrtáním bez použití snímatelného odsavače prachu a vaku na prach uzavřete otvor hadice dodaným víčkem. Víčko redukuje odváděný vzduch z výstupního otvoru prachu tak, aby byl zajištěn pohodlný provoz.

Režim vrtání s přiklepem

Fig.23

Nastavte volič provozního režimu na symbol .

Umístěte pracovní nástroj na požadované místo otvoru a stiskněte spoušť.

Na nástroj nevyvíjejte příliš velkou sílu. Nejlepších výsledků dosáhnete pomocní mírného tlaku. Udržujte nástroj v aktuální poloze a dávejte pozor, aby nevyklouzl z otvoru.

Dojde-li k ucpání otvoru třískami nebo částicemi, nevyvíjejte na nástroj větší tlak. Místo toho nechejte běžet nástroj ve volnoběhu a částečně z otvoru vytáhněte pracovní nástroj. Budete-li tento postup několikrát opakovat, otvor se vyčistí a budete moci pokračovat v dalším vrtání.

⚠POZOR:

- V okamžiku, kdy vrták vniká do materiálu, působí na nástroj a na vrták obrovské a náhlé kroutivé síly, pokud dojde k ucpání otvoru třískami a částicemi nebo při nárazu do vyztužovacích tyčí umístěných v betonu. Při provádění práce vždy používejte

boční rukojeť (pomocné držadlo) a pevně nástroj držte za boční rukojeť a rukojeť se spínačem. Pokud tak neučiníte, může dojít ke ztrátě kontroly nad nástrojem a potenciálnímu těžkému zranění.

POZNÁMKA:

- Při spuštění nástroje bez zatížení může při otáčení pracovního nástroje vzniknout výstřednost. Nástroj se při práci automaticky vystředí. Tento stav neovlivňuje přesnost vrtání.

Vyfukovací nástroj (volitelné příslušenství)

Fig.24

Po vyvrtání otvoru použijte k odstranění prachu z otvoru vyfukovací nástroj.

Sekání / otloukání / bourání

Fig.25


Nastavte volič provozního režimu na symbol .

Nástroj pevně držte oběma rukama. Uvedte nástroj do chodu a vyvíjte na něj mírný tlak, aby nedošlo k nekontrolovanému odskočení nástroje. Příliš velký tlak vyvíjený na nástroj nezvyšuje jeho účinnost.

Vrtání do dřeva a kovu

Fig.26

Použijte volitelnou sestavu sklíčidla. Při instalaci sklíčidla postupujte podle popisu v odstavci „Instalace a demontáž pracovního nástroje“ na předchozí straně.

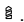
Nastavte volič provozního režimu na symbol .

Do kovu lze vrtat otvory o maximálním průměru 13 mm a do dřeva o průměru do 32 mm.

⚠POZOR:

- Nadměrným tlakem na nástroj vrtání neurychlíte. Ve skutečnosti tento nadměrný tlak vede jen k poškození hrotu vašeho vrtáku, snížení účinnosti nástroje a zkrácení jeho životnosti.
- V okamžiku, kdy vrták vniká do materiálu, působí na nástroj a na vrták obrovské síly. Držte nástroj pevně a dávejte pozor, když vrták začíná pronikat do vrtaného dílu.
- Uváznutý vrták lze jednoduše uvolnit přepnutím přepínače směru otáčení do opačné polohy. Pokud však nástroj nedržíte pevně, může nečekaně vyskočit.
- Malé díly vždy upínejte do svěráku či do podobného upevňovacího zařízení.

Vrtání pomocí diamantové vrtné korunky

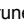Při vrtání pomocí diamantových vrtných korunek vždy umístěním voliče režimu do polohy  vyberte režim „pouze otáčení“.

⚠POZOR:

Budete-li vrtání pomocí diamantových vrtných korunek provádět v režimu „otáčení s přiklepem“, může dojít k poškození diamantové vrtné korunky.

ÚDRŽBA

POZOR:

- Než začnete provádět kontrolu nebo údržbu nástroje, vždy se přesvědčte, že je vypnutý a vytažený ze zásuvky.

Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy, kontrola a výměna uhlíků a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZOR:

- Pro váš nástroj Makita, popsáný v tomto návodu, doporučujeme používat toto příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství a nástavce lze používat pouze pro jejich stanovené účely.

Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na vaše místní servisní středisko firmy Makita.

- Nástroje s karbidovým ostřím SDS-Plus
- Tyč s hrotem
- Plochý sekáč
- Oškrt
- Drážkovací dláto
- Sestava sklíčidla
- Sklíčidlo S13
- Adaptér sklíčidla
- Klíč sklíčidla S13
- Vazelína na nástroj
- Boční rukojeť
- Hloubkoměr
- Vyfukovací nástroj
- Protiprachová krytka
- Ochranné brýle
- Plastový kufřík
- Bezklíčové sklíčidlo vrtačky
- Manžety (pro připojení k odsavači prachu)

[illegible]

Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan